


KULLANIM KILAVUZU

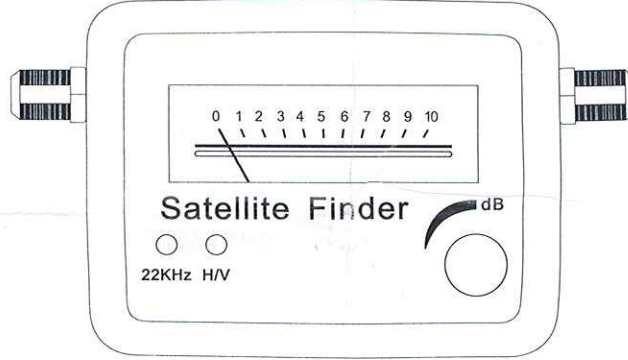

BAĞLANTI ve ÇALIŞTIRMA

- 1) Uydu bulucu üzerindeki 'LNB' çıkışına, LNB/LNBF' den gelen bağlantı kablosunu bağlayınız.
- 2) Uydu alıcınızdan gelen kabloyu, uydu bulucu üzerindeki 'REC' girişine bağlayınız.
- 3) Uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun. Aynı zamanda, uydu bulcunuzun gösterge ışığının yanması gerekir ve sinyal ibresi 2 civarında olmalıdır.
- 4) Çanağınızı uygun azimut ve yükseklik seviyesinde kurunuz. (Bu kurulum bilgisinin çanağınızla sağlanması gerekir.)
- 5) Uydu bulucunuzun üzerindeki seviye kontrol panelini 5'e ayarlayarak sinyal ibresini kurunuz. (Seviye kontrol düğmesini saat yönünde çevirmek seviyeyi artırır.)
- 6) Çanağınızın azimut ve yükseklik seviyesini yavaşça yükselterek, sinyali en üste çıkartın. Eğer uydu bulucunuzun seviyesi tam göstergede olursa, seviye kontrol düğmesini 5 civarına indirin. (Seviye kontrol düğmesini saat yönünün tersine çevirmek seviyeyi düşürür.)
- 7) Başlangıçta bağladığımız bağlantı kablosunu ve uydu bulucusunu sökün ve LNB/LNBF' yi uydu alıcınıza tekrar bağlayın.

ÖNEMLİ NOTLAR

- Seviyenin sürekli tam göstergede olmasından kaçınmak için, uydu bulucunuzu çanağın direkt önünde kullanmayın
- LNB/LNBF' yi 60dB' den yüksek kazançla kullanırken, LNB/LNBF ile uydu bulucunuzun arasına 5dB' lik bir azaltıcı yerleştirin.