

# ATL – 4640

## Kullanım Kılavuzu

### **NAVİGASYONDAN FAZLASI...**



**FARKI SİZ DE GÖRECEKSİNİZ...**

# İÇERİK

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. UYARILAR.....                | 3  |
| 2.KUTU İÇERİĞİ.....             | 4  |
| 3.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ.....         | 4  |
| 4.ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ.....  | 5  |
| 4-1.Donanım .....               | 5  |
| 4-2.GPS.....                    | 5  |
| 4-3.Yazılım ve Güncelleme ..... | 6  |
| 4-4.Sertifikalar.....           | 6  |
| 5.ÜRÜN TANITIMI .....           | 6  |
| 6.BAŞLANGIÇ.....                | 7  |
| 6-1.Bataryayı Şarj Etme.....    | 7  |
| 6-2.Araç Düzenegi.....          | 7  |
| 7.YAZILIM.....                  | 8  |
| 8.SORUN GİDERME .....           | 28 |
| FCC BİLDİRGESİ.....             | 28 |

# 1. Uyarılar

- Seyir halindeyken güvenliği azaltacak hiç bir eylemde bulunmayınız.
- Bu ürünün hava taşıtlarındaki kullanımı için lütfen ilk olarak hava şirketine danışınız.Uçuş sırasında elektronik bir cihaz kullanılırken özel önlemler alınmalıdır.
- Cihazın çalışmasını etkileyecek yoğun radyo dalgaları ve radyasyon olan bölgelere cihazı yaklaştırmayınız.
- Dış kapakta zedelenmeyi,bataryada bozulmayı,bilgi kaybını ya da diğer donanım arızalarını önlemek için cihazı düşürmeyiniz ya da sert cisimlere çarpmayınız.
- Bu cihazı nemli ya da yağmurlu ortamlarda bırakmayınız,çünkü içine su damlası sızdığında onarım gerektiren arızaların ötesinde sorunlara neden olabilir.
- Ürünü tozlu ortamlarda açmayınız.
- Aşırı ısınmayı engellemek için yüksek voltaj,kabloların ezilmesi,ağır nesnelere bükülmesi ya da sıkıştırılması gibi durumlardan kaçınınız.
- Cihaz yüzeyinin ve dış boyasının aşınmasını önlemek için ürünü temizlerken asla kimyasal ürünler ya da deterjan kullanmayınız.
- Elektrik çarpma riskini azaltmak için,güç kablosunu ıslak elle prize takmayınız ve güç kablosunun yuvaya tamamen yerleştiğinden emin olunuz.
- Batarya hasar görebileceğinden,cihazı ne çok sıcak ne de çok soğuk ortamlarda şarj ediniz.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde şarj ediniz.
- Hataya ya da tehlikeye neden olacağından dolayı,bataryanın ya da cihazın aşırı ısınmasını önlemek için,cihazı kızgın güneşin altına ya da aşırı sıcak ortamlara bırakmayınız.
- Cihazı,aşırı ısınmaya neden olacak örtü,yastık,halı gibi yumuşak dokulu yerlere bırakmak yerine,tezgah gibi sert zeminlere bırakınız.
- Herhangi bir arıza meydana geldiğinde,ürünü kendiniz sökmek yerine,yetkili servisimize başvurunuz.
- Hasara neden olabilecek kablo dolaşımını engellemek için,lütfen kabloları düzenli halde saklayınız.
- LCD ekrana şiddetle baskı uygulamayınız.Ürünü,zarar verebilecek çok parlak güneşin altında tutmayınız.Lütfen,ekranı yumuşak bezle temizleyiniz.
- Bilgi kaybına neden olacağından,cihaz navigasyon,müzik çalar,video ve görüntü oynatıcısı modundayken, ürünü direkt olarak kapatmayınız.
- Sistem hafıza kartından bilgi okurken ya da hafıza kartına bilgi yazarken,sistemin bozulmasına ya da bilgi kaybına neden olacağından hafıza kartını asla çıkartmayınız.
- Cihaz biçimlendirme,yükleme ya da indirme yaparken,cihazı aniden kapatmayınız.Aksi halde uygulama hatası meydana gelebilir.
- Çoklu ortam uygunluğuna dikkat ediniz.cihaz,dosyaları sadece öngörülen formatta açabilir.
- Tüm TV programlarının,müziklerin,filmlerin ve resimlerin telif hakkı saklıdır.Yetkisiz kişiler tarafından kullanılması yasalara aykırıdır.
- Bilgilerin korunması için,lütfen hafıza kartındaki bilgileri bilgisayara yedekleyiniz.
- Hoparlörün sesini uzun süre son seviyede kullanmayınız.Aksi halde ses sisteminde bozulma meydana gelebilir.
- Kullanım klavuzunda kullanılan resimler sadece bilgi verme amaçlıdır.

## 2. Kutu İeriđi

| Ürünler              | Adet |
|----------------------|------|
| GPS Navigasyon       | 1    |
| Ara Şarjı           | 1    |
| Destek Ünitesi       | 1    |
| Vantuzlu Ayak        | 1    |
| USB Kablosu          | 1    |
| Veri CD'si           | 1    |
| AC Şarjı (opsiyonel) | 1    |

## 3. Ürünün Özellikleri

1. Yansıt maz 4.3 Inch Parlak Dokunmatik Ekran
2. Yüksek Performans 500MHz CPU Chip
3. 2GB Dahili Hafıza
4. Stereo Kulukluk Çıkışı
5. 1 built-in speaker
6. Dahili GPS Alıcısı
7. Duyarlı Dahili GPS Anten
8. SDHC SD/MMC Yuvası
9. Müzik Çalar
10. Video Oynatıcısı
11. Fotograf Görüntüleyici
12. e-Kitap
13. Bluetooth araç Kiti
14. Dahili Şarj Edilebilir Batarya
15. Yüksek Hız USB 2.0
16. LED Gösterge

## 4. Ürünün Teknik Özellikleri

### 4-1 Donanım

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| <b>İşlemci</b>   |                             | Atlas IV 500MHz  |
| <b>Görüntü</b>   | <b>Tür</b>                  | Yansıtma 4.3 Inch Dokunmatik Ekran                               |
|                  | <b>Piksel</b>               | 480 x 272 (H x W)  |
|                  | <b>Renk</b>                 | 65535 renk   |
| <b>GPS</b>       | <b>GPS Chipset</b>          | SiRF Atlas IV  |
|                  | <b>Anten</b>                | Dahili Yüksek Performans Ek Anten                                |
| <b>Bellek</b>    | <b>Dahili</b>               | 2GB  |
|                  | <b>DDR RAM</b>              | 64MB   |
|                  | <b>SD/MMC</b>               | SDHC SD/MMC Yuvası   |
| <b>Ses</b>       | <b>Hoparlör</b>             | Mono, 1W RMS @ 8W  |
|                  | <b>Kulaklık Girişi</b>      | 2.5mm Girişi   |
|                  | <b>Mikrofon (opsiyonel)</b> | Aşırı Duyarlı, Her Yöne  |
| <b>Güç</b>       | <b>Güç Kaynağı</b>          | Dahili Mini USB Girişli 5Vdc                                     |
|                  | <b>Batarya</b>              | 820mAh   |
| <b>Bluetooth</b> |                             | V1.2, Sınıf 2, HFP ile   |
| <b>Tuşlar</b>    |                             | Açma/Kapatma,Reset, Menü Tuşu                                    |
| <b>I/O</b>       |                             | USB v2.0   |
| <b>Dış Mekan</b> | <b>İşlem Isısı</b>          | -10 °C 'den 60 °C (çalışırken)<br>0 °C 'den 40 °C (sarj ederken) |
|                  | <b>Bellek Isısı</b>         | -20 °C 'den 70 °C  |
|                  | <b>Nem Oranı</b>            | Yoğunlaşmadan % 30 'dan %80'e                                    |
| <b>Mekanik</b>   | <b>Ebatlar</b>              | 119 x 78 x 15 mm   |
|                  | <b>Ağırlık</b>              | 161 g  |

### 4-2 GPS

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Kanallar</b>   | 64 kanal                         |
| <b>Duyarlılık</b> | Kazanç: -143dBm, Takip: -161 dBm |
| <b>Kesinlik</b>   | <10 meters (2DRMS)               |
| <b>Hız</b>        | 0.1 m/s                          |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Yükseklik</b>         | 18,000 meters (60,000 feet) max   |
| <b>İlk Başlatma</b>      | Ortalama 45 Saniye (açık alanda)* |
| <b>Elle Başlatma</b>     | Ortalama 38 Saniye (açık alanda)* |
| <b>Otomatik Başlatma</b> | Ortalama 3 Saniye (açık alanda)*  |

\*Açık alan,cihazın en az 7 tane uydu görebildiği yer anlamındadır..

#### 4-3 Yazılım

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>İşletim Sistemi</b>        | WINCE 6.0             |
| <b>Müzik Çalar</b>            | WMA                   |
| <b>Video Oynatıcı</b>         | WMV                   |
| <b>Fotoğraf Görüntüleyici</b> | BMP / JPG / GIF / PNG |
| <b>E-Kitap</b>                | TXT                   |

#### 4-4 Sertifikalar

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>EMC</b>      | FCC/ CE / BSMI |
| <b>Diğerler</b> | RoHS           |

## 5. Ürün Tanıtımı



## 6. Bařlangıç

### 6-1 Bataryayı řarj Etme

ATL-4640'I řarj etmenin üç farklı yolu vardır:.

1. Araç řarjı ile řarj

ATL 4640'ı araç řarjıyla araç çakmak girişine bađlayınız.

2. AC ile řarj

ATL-4640'ı AC řarjıyla prize bađlayınız..

3. USB kablosuyla řarj

ATL-4640'ı USB kablosu ile bilgisayara bađlayınız. .

**NOT:ATL-4640'ı kullanmaya bařlamadan önce,en iyi batarya performansını elde etmek için bataryayı 8 saatten fazla řarj ediniz.**









### 6-2 Araç Düzeneđi Kurulumu

1. Destek ünitesini vantuzlu ayađa takınız.
2. Aracın ön camını kuru bir bezel temizleyiniz..
3. Vantuzu ön cama yerleřtiriniz ve vantuzlu ayađı ön cama yerleřtirmek için kola bastırınız..
4. ATL-4640'ı destek ünitesine yerleřtiriniz.
5. ATL-4640'ı uygun konuma getirmek için,sıkıřtırılmıř vidaları gevřetiniz.

## 7. Yazılım



### Ana Menü

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | Navigasyonu başlatmak için bu ikona dokununuz.              |    | Ayar menüsüne girmek için bu ikona dokununuz.                          |
|   | Müzik çalar uygulamasını başlatmak için bu ikona dokununuz. |   | Video oynatıcısı uygulamasını kullanmak için bu ikona dokununuz.       |
|  | E-kitap uygulamasını başlatmak için bu ikona dokununuz.     |  | Fotoğraf görüntüleyici uygulamasını kullanmak için bu ikona dokununuz. |
|  | GPS uygulamasını başlatmak için bu ikona dokununuz.         |  | Bluetooth uygulamasını başlatmak için bu ikona dokununuz.              |
|  | Bir sonraki sayfaya geçmek için bu ikona dokununuz.         |   |  |




## **Güncelleme**

- Öncelikli olarak [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) sitesinden kendinize bir hesap oluřturunuz.
- Hesabınız aktif konumdayken, [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) sitesinden cihaz kodunuzu ATL-4640 seçiniz.
- Sitede bulunan Toolbox programını güncellemeleri yapmak için bilgisayarınıza yükleyiniz.
- Toolbox program kurulumundan sonra USB kablosu ile cihazınızı bilgisayarınıza bađlayınız ve açık konuma getiriniz.
- Cihazın AYARLAR à USB menüsünden HAFIZA KARTI seçeneđini seçiniz.
- Aynı zamanda bilgisayarınıza kurmuş olduđunuz Toolbox proramını açınız, eşleşme otomatik olarak gerçekleşecektir.
- Naviextras sitesinde hesap açarken kullandıđınız Kullanıcı adı ve Şifre ile Toolbox programında oturum açınız.
- Toolbox, naviextras sitesi ile eşlenik çalışmaktadır.Dolayısıyla yeni bir güncelleme varsa Toolbox programının Güncellemelerim bölümünde gösterilecektir.
- Güncellemelerim bölümündeki mevcut güncellemeleri seçip işlemi başlatabilirsiniz.
- Her güncellemeden önce mutlaka yedek alınız, zaten Toolbox programı bunun için size uyarı verecektir.
- Güncelleme bitene kadar cihazı kesinlikle kapatmayınız.
- Ayrıca ücretli haritaları [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) sitesinden satın alabilir,ve aynı şekilde şekilde cihazınıza yükleme yapabilirsiniz.



## Ayarlar




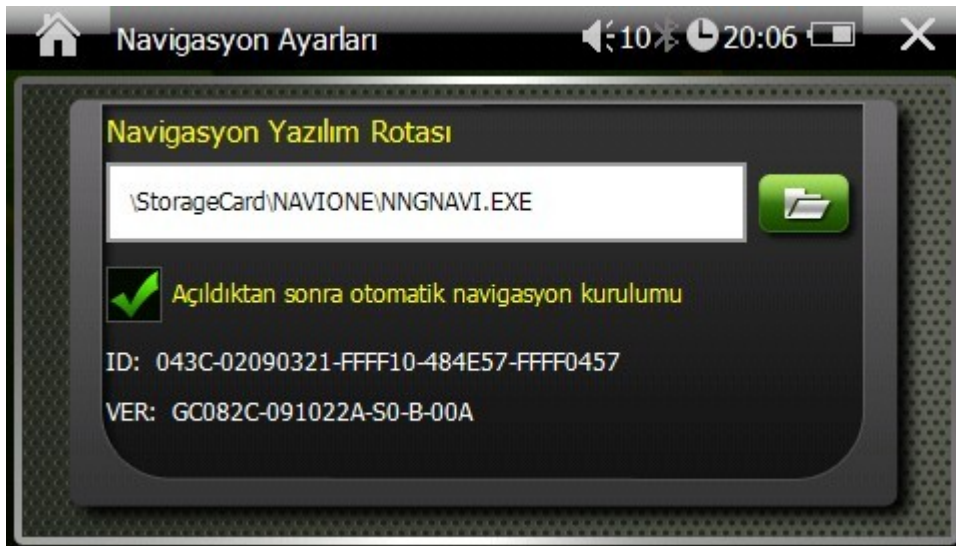


|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | Navigasyon ayarları menüsüne girmek için bu ikona dokununuz. |    | Sistem bilgilerini kontrol etmek için bu ikona dokununuz. |
|    | Tercih ayarlarına girmek için bu ikona dokununuz.            |    | Saat ayarları menüsüne girmek için bu ikona dokununuz.    |
|  | Dokunmatik ekran ayarlarına girmek için bu ikona dokununuz.  |  | USB menüsüne girmek için bu ikona dokununuz.              |
|  | Ana menüye dön.  |  | Ana menüye dön.   |



## Navigasyon Ayarları

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | Navigasyon yolunu belirlemek için bu ikona dokununuz. |  | Otomatik çalıştırmayı başlatmak için bu kutuyu kontrol ediniz. |
|  | Ana menüye dön.                                       |  | Ayar menüsüne dön.   |

## Tercihler

|   |  |
|---|--|
|    | Dil ayarlarını yapmak için bu ikona dokununuz.         |
|    | Ekran ayarlarını yapmak için bu ikona dokununuz.       |
|    | Pil kullanım modunu ayarlamak için bu ikona dokununuz. |
|   | Tuşlama ayarlarını için bu ikona dokununuz.            |
|  | Ses ayarlarını yapmak için bu ikona dokununuz.         |
|  | UI biçim ayarlarını yapmak için bu ikona dokununuz.    |
|  | Ana menüye dön.  |
|  | Ayar menüsüne dön.                                     |






## Dil

Tercih ettiğiniz dili seçmek için menüyü kaydırınız.

|   |                 |   |                    |
|---|-----------------|---|--------------------|
|  | Ana menüye dön. |  | Ayar menüsüne dön. |
|---|-----------------|---|--------------------|



## Ekran Işığı

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | Parlaklık ayarlamak için dikey çubuğu kaydırınız. | <b>Devre dışı</b>   | Ekran ışığının kapanma süresini seçiniz. |
|  | Ana menüye dön.                                   |  | Ayar menüsüne dön.                       |



## Güç

Pil kullanım modunu seçmek için menüyü kaydırınız.



Ana menüye dön.



Ayar menüsüne dön.



## Tuşlama Efekti

Tuşlama efektini seçmek için menüyü kaydırınız.







Ana menüye dön.



Ayar menüsüne dön.



## Ses

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | Sesi tamamen kapatmak için ya da yeniden açmak için bu ikona dokununuz. |  | Sesi ayarlamak için ses çubuğunu kaydırınız. |
| <b>Tuş sesi</b>   | Tuş sesini seçmek için menüyü kaydırınız.                               |   |  |
|  | Ana menüye dön.   |  | Ayar menüsüne dön.                           |



## Stil

|   |                 |   |                    |
|---|-----------------|---|--------------------|
| UI stilini seçmek için menüyü kaydırınız.   |                 |   |                    |
|  | Ana menüye dön. |  | Ayar menüsüne dön. |



## Saat


|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Ay ve yıl ayarlamak için sağ ya da sol oklara dokununuz.</p>     |  | <p>Saay ve dakika ayarlamak için sağ ya da sol oklara dokununuz.</p> |
|  | <p>Tarihi ayarlamak için takvimden bulunduğunuz güne dokununuz.</p> |  |  |
|  | <p>Ana menüye dön</p>   |  | <p>Ayar menüsüne dön.</p>  |



## Sistem

Ürün kodu,yazılım, RAM bellek, ROM bellek ve OS gibi sistem bilgilerini kontrol ediniz.

|  |                        |  |                           |
|--|------------------------|--|---------------------------|
|  | <p>Ana menüye dön.</p> |  | <p>Ayar menüsüne dön.</p> |
|--|------------------------|--|---------------------------|



## Dokunmatik Ekran

Artı işaretine dokunarak dokunmatik ekranı düzenleyiniz.



## USB

USB bağlantı modunu seçmek için menüyü kaydırınız.



Ana menüye dön.




Ayar menüsüne dön.







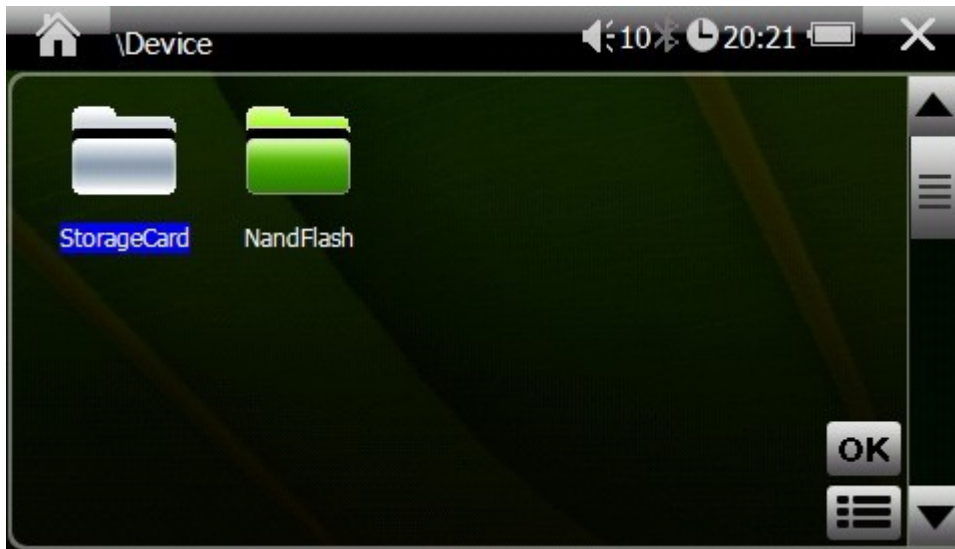

## Müzik Çalar

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | Oynatmak için bu ikona dokununuz.                                  |    | Durdurmak için bu ikona dokununuz.                      |
|    | Bir sonraki parçaya geçmek için bu ikona dokununuz.                |    | Bir önceki parçaya geçmek için bu ikona dokununuz.      |
|   | Müzik listesi sırasına göre oynatmak için için bu ikona dokununuz. |   | Rastgele oynatmak için için bu ikona dokununuz.         |
|  | Sessiz konuma almak için bu ikona dokununuz.                       |  | Sesi yeniden açmak için bu ikona dokununuz.             |
|  | Çalma listesi düzenlemek için bu ikona dokununuz.                  |  | Çalma listesinden parça silmek için bu ikona dokununuz. |
|  | Ana menüye dön.  |  | Müzik çalar uygulamasından çık.                         |




## Çalma Listesi Düzenle

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | Çalma listesine eklemek için dosya seç. |  | Çalma listesi düzenlemeyi onayla.       |
|  | Ana menüye dön.                         |  | Çalma listesi Düzenleme menüsünden çık. |




## Video Oynatıcısı

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | Oyanatmak için bu ikona dokununuz.                         |   | Durdurmak için bu ikona dokununuz.                        |
|  | Bir sonraki video klibni oynatmak için bu ikona dokununuz. |  | Bir önceki video klibni oynatmak için bu ikona dokununuz. |
|  | Tam ekram moduna geçmek için bu ikona dokununuz.           |  | Sesi kapatmak için bu ikona dokununuz.                    |
|  | Sesi yeniden açmak için bu ikona dokununuz.                |  | Çalma listesi düzenle.                                    |
|  | Çalma listesindeki tüm dosyaları sil.                      |  | Ana menüye dön.   |
|  | Video oynatıcısı uygulamasından çık.                       |   |   |

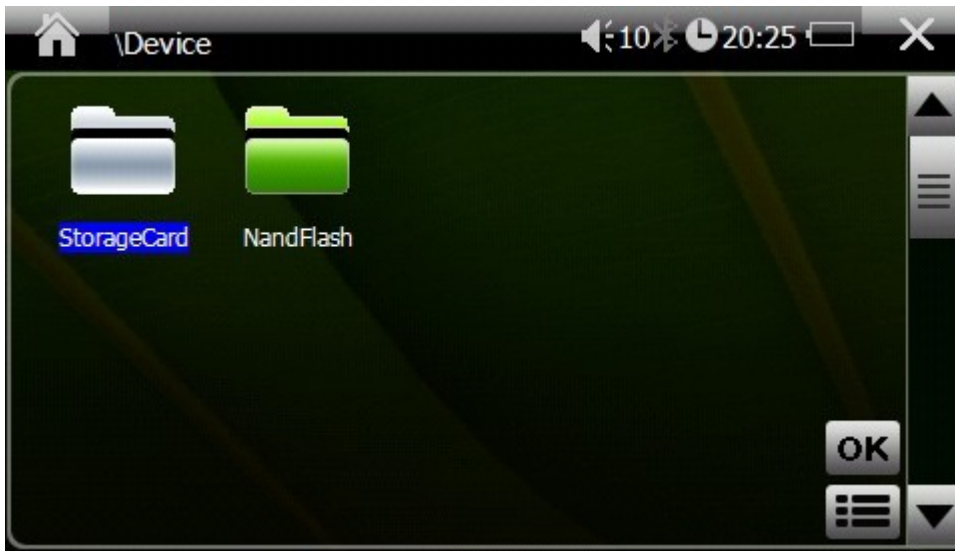


## Çalma Listesi Düzenle

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Çalma listesine eklemek için dosya seç. |  | Çalma listesi düzenlemeyi onayla.       |
|  | Ana menüye dön.                         |  | Çalma listesi düzenleme menüsünden çık. |

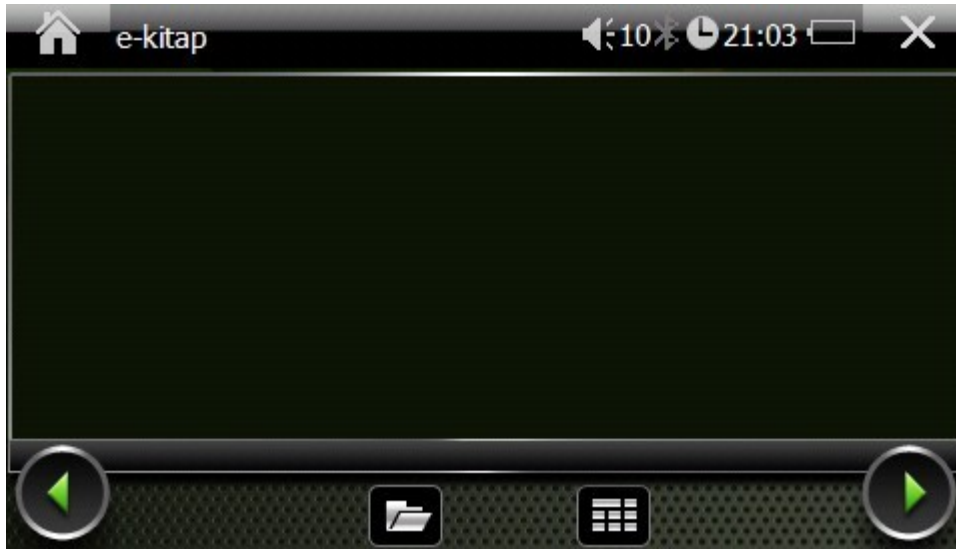


## E-Kitap

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
|  | Dosyaları açmak için bu ikona dokununuz. |  | Önceki sayfaya git.         |
|  | Sonraki sayfaya git.                     |  | Seçilmiş sayfaya git.       |
|  | Ana menüye dön.                          |  | E-Kitap uygulamasından çık. |

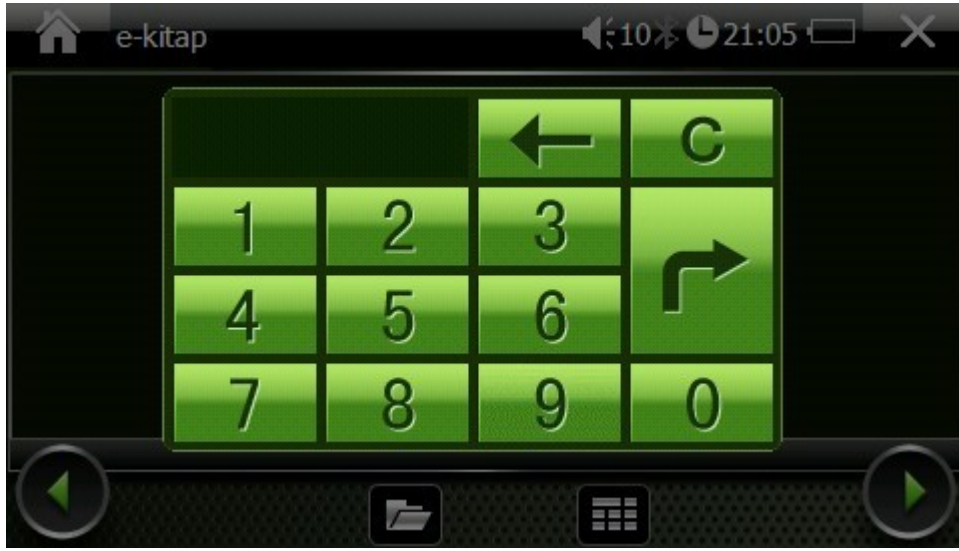

## Sayfa Seçimi


Sayfa numarasını seçiniz ve sayfayı okumak için  ikonuna dokununuz.



Ana menüye dön.



Sayfa seçiminden çık.

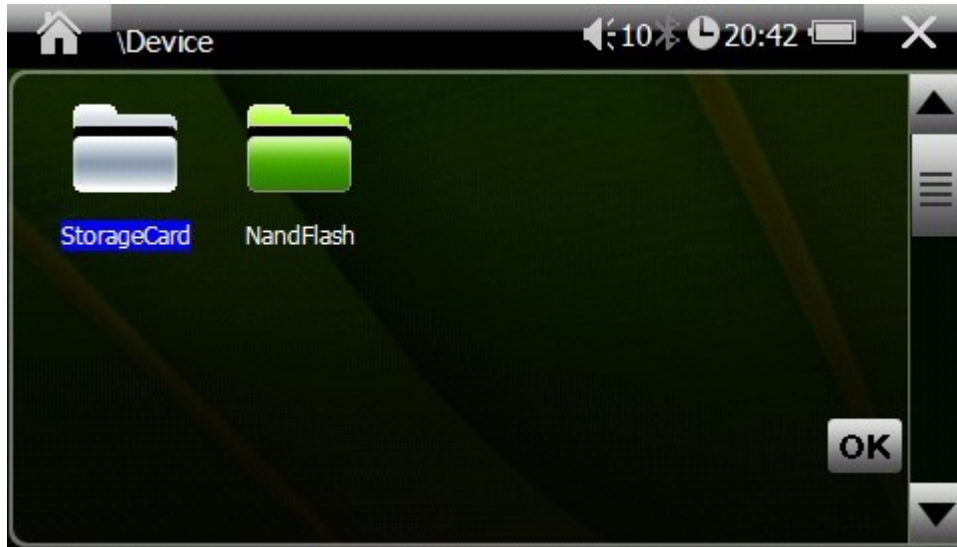

## Dosyaları Görüntüleme

OK

Seçilmiş dosyayı onayla.



Ana menüye dön.



Dosya görüntüleme menüsünden çık.



## Fotoğraf Görüntüleyici

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|    | Önceki fotoğraf.                                     |    | Tam ekran yapmak için bu ikona dokununuz.              |
|   | Slayt gösterisini başlatmak için bu ikona dokununuz. |   | Fotoğrafı 90 derece döndürmek için bu ikona dokununuz. |
|  | Yakınlaştır.   |  | Uzaklaştır.  |
|  | Önceki fotoğrafı görüntüle.                          |  | Sonraki fotoğrafı görüntüle.                           |
|  | Ana menüye dön.                                      |  | Ana menüye dön.  |



## Dosyaları Görüntüleme

|  |                          |                                   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
|  | Seçilmiş dosyayı onayla. |                                   |
|  | Ana menüye dön.          | Dosya görüntüleme menüsünden çık. |



## GPS Ekran

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  | GPS alıcısını yeniden başlatmak için bu ikona dokununuz. |                 |
|  | Ana menüye dön.  | Ana menüye dön. |







## Bluetooth

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    | Tuş takımını görüntülemek için bu ikona dokununuz.    |    | Bağlantıları görüntülemek için bu ikona dokununuz.      |
|   | Son çağrıları görüntülemek için bu ikona dokununuz.   |   | Bluetooth ayar menüsüne girmek için bu ikona dokununuz. |
|  | Eşleşme kaydını görüntülemek için bu ikona dokununuz. |  | Eşleşmeyi başlatmak için bu ikona dokununuz.            |
|  | Ana menüye dön.                                       |  | Ana menüye dön.   |






## Tuş takımı

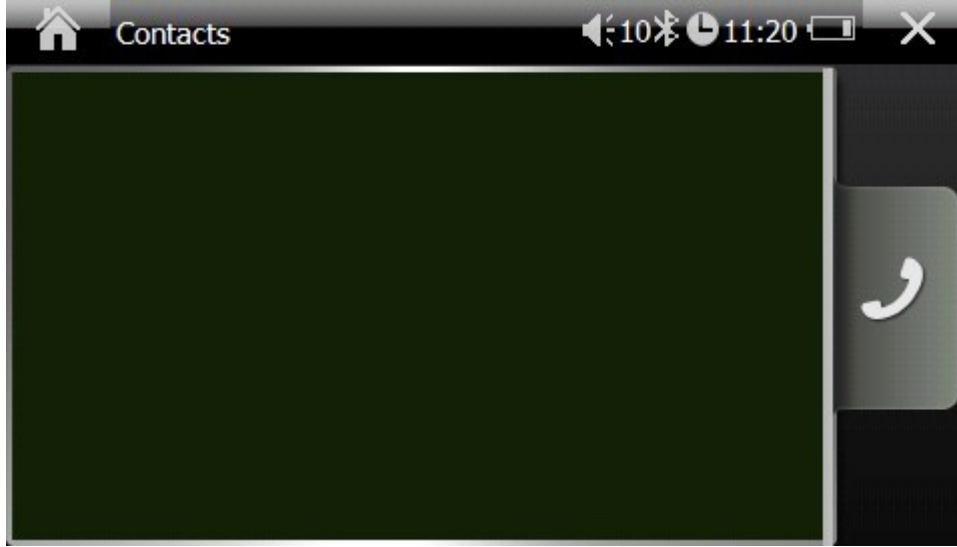
|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | Arama yapmak için bu ikona dokununuz.               |  | Rehberi görüntülemek için bu ikona dokununuz.     |
|  | Son aramayı yeniden yapmak için bu ikona dokununuz. |  | Son aramayı görüntülemek için bu ikona dokununuz. |
|  | Ana menüye dön..                                    |  | Bluetooth menüsüne dön.                           |



## Rehber


|   |                                       |   |                         |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------|
|  | Arama yapmak için bu ikona dokununuz. |   |                         |
|  | Ana menüye dön.                       |  | Bluetooth menüsüne dön. |



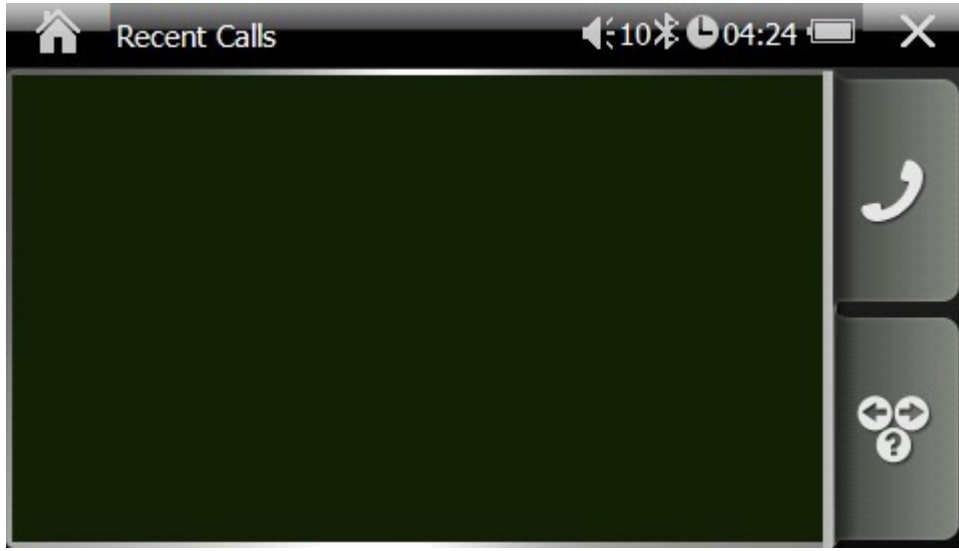



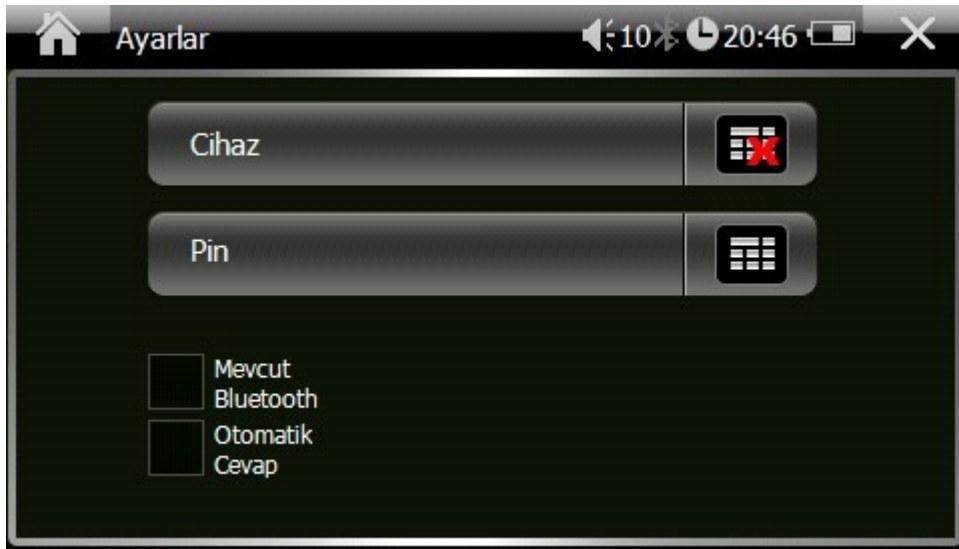


## Son Aramalar


|  |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
|   | Arama yapmak için bu ikona dokununuz. |   | Cevapsız çağrılar, alınan çağrılar ve giden çağrılar arasında geçiş yapmak için bu ikona dokununuz.. |
|  | Ana menüye dön.                       |  | Bluetooth menüsüne dön.  |








## Ayarlar
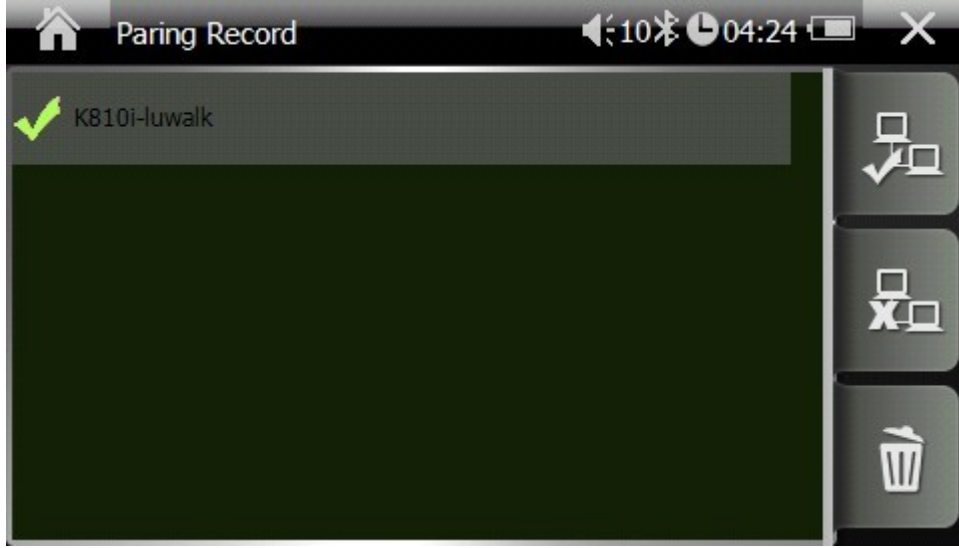
|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | PIN kodunu girmek için bu ikona dokununuz. |  | Bluetooth bağlantısını devam ettirmek için kontrol ediniz. |
|---|--|--|--|

|   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
|    | Otomatik cevap için bu ikona dokununuz. |  |                         |
|  | Ana menüye dön.                         |  | Bluetooth menüsüne dön. |



## Bağlantı Kayıtları

|   |                           |   |                         |
|---|---------------------------|---|-------------------------|
|  | Seçilen cihaza bağlan.    |  | Bağlantıyı kes.         |
|  | Kayıtlı bağlantıları sil. |   |                         |
|  | Ana menüye dön.           |  | Bluetooth menüsüne dön. |

## Eşleşme



Eşleşme kurulmadan tuş takımı,rehber,son aramalar uygulamaları kullanılamaz.



Eşleşmeyi başlatmak için eşleşme modunu başlatınız.Sonra Bluetooth bağlantısını kurmak için cep telefonunuzla ATL-4640'a bağlanınız.Bağlantı 60 saniye içinde kurulmazsa bağlantı otomatik olarak kesilecektir.



Bağlantı kurulduğunda tuş takımı,rehber,son aramalar aktive edilecektir.



Ana menüye dön.



Bluetooth menüsüne dön.

## 8. Sorun Giderme

| Sorun   | Çözüm   |
|---|---|
| ATL-4640 GPS sinyali almıyorsa  | ATL-4640'ı yüksek binalardan ve ağaçlardan uzak bir alana götürünüz.Uydudan GPS bilgisini almak için birkaç dakika sabit durunuz.         |
| Vantuzlu ayak ön cama yapışmıyorsa                                      | Vantuzlu ayağı ve ön camı kuru bir bezle temizleyiniz.Vantuzu 5-2'de tarif edildiği gibi yerleştiriniz.                                   |
| ATL-4640 açılmıyorsa  | Bataryanın şarjı olup olmadığını kontrol ediniz.  |
| Cep telefonu ATL-4640'a bağlanmıyorsa                                   | Telefonun ve ATL-4640'ın Bluetooth bağlantısının açık olup olmadığını kontrol ediniz.Sonra kullanım klavuzundaki talimatları uygulayınız. |
| Sistem sürekli hatalar veriyorsa  | Reset tuşuna basarak sistemi yeniden başlatınız.  |
| Fotoğraflar,müzik parçaları ve videolar ATL-4640 ile görüntülenemiyorsa | Media formatlarını ATL-4640 tarafından desteklenip desteklenmediğini görmek için sayfa 7'deki yazılım özelliklerini kontrol ediniz.       |

## FCC Bildirisi

Bu ürün FCC kurallarını 15 tanesine uygundur.İşletimi aşağıdaki 2 duruma bağlıdır:

- (1) Bu ürün zararlı sinyaller yaymaz, ve
- (2) Bu ürün istenmeyen işleme sebep olacak hiç bir müdahaleyi kabul etmez.

FCC Etki Koşulları:

Bu ürün ve anteni ortak konumlandırılmamlı ve diğer anten yada aktarıcılara bağlanmamalıdır.

NOT: Önerilmeyen modifikasyonlardan dolayı meydana gelen radyo ya da TV sinyali müdahalelerinden yetkili satıcı sorumlu değildir.Bu tür modifikasyonlar donanımı işleten kullanıcının yetkisini sınırlandırmaktadır.

## GARANTİ BELGESİ

### İMALATCI/İTHALATCI FİRMANIN

UNVANI : Atlanta İç ve Dış Tic.A.Ş

MERKEZ ADRESİ : Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi.Karanfil Caddesi.No:10 Kat:7  
Beylikdüzü/İstanbul/Türkiye

TELEFONU : (212) 875 25 70

FAKS NO : (212) 875 25 72

### MALIN

CİNSİ : Araç Navigasyonu

MARKASI : ATLANTA

MODELİ : ATL-4640

SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ:

GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 işgünü

### SATICI FİRMANIN

ÜN VANI:

MERKEZ ADRESİ:

TELEFONU:

FAKS NO:

FATURA TARİH VE NO:

### TARİH-İMZA-KAŞE

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden başlar ve 2 yıldır.

2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresi eklenir. Ürünün tamiri en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acenteliği, ithalatçısı veya imalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

4. Ürünün garanti süresi gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;

a - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;

b - Firmanın servis istasyonun, mevcut olmaması halinde sırasıyla, satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği ithalatçı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici ürünün ücretsiz değiştirmesini, bedel iadesi veya ürünün ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykin kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.