



**ATLANTA
HD BOX
KULLANIM KILAVUZU**

Hayal ettiğinizden fazlası...

İçerik

1 Tanıtım	6
1.1 Özellikler	7
2 Genel Bakış	8
2.1 Ön panel	8
2.2 Arka Panel	9
2.3 Uzaktan Kumanda	10
3 Bağlantı ve Hazırlık	13
3.1 Uydu Anteni Bağlantıları	13
3.2 TV Bağlantıları	13
3.2.1 Sadece TV Bağlantısı	13
3.3 AV receiver ya da HIFI Sistem Bağlantısı	13
3.3.1 HIFI Sistem Bağlantısı	13
3.3.2 VCR ile TV'ye Bağlantı	13
3.4 Ana kablo bağlantısı	13
3.5 Uzaktan kumandaya pillerin yerleştirilmesi	13
4 Wizard kurulum ayarları	14
4.1 Diller	14
4.2 Ayarlar	14
4.2.1 Ülke	14
4.2.2 Görüntü formatı	14
4.2.3 Çözünürlük(Video Formatı)	15
4.2.4 TV SCART	15
4.2.5 Ses Dili	15
4.2.6 Çabuk kurulum	15
4.2.7 Arama	15
4.3 Arama	16
4.3.1 LNB Ayarı	16
4.3.2 Uydu ayarı	16
4.3.3 Devam	16
5 Ana işlemler	17
5.1 Kanal değiştirme	17
5.2 Ses kontrolü	17
5.3 Çözünürlük	17
5.4 Ses menüsü	17
5.5 Altyazı menüsü	18
5.6 Teletext	18

5.7 Program bilgileri.....	18
5.8 Kanal listesi	18
5.8.1 Tüm liste	18
5.8.2 Alfabetik listesi	19
5.8.3 Ağ listesi.....	19
5.8.4 Buket Listesi	19
5.8.5 HD Listesi	19
5.8.6 Favori listesi	19
6 Time shifted recording (TSR)	20
6.1 Durdur.....	20
6.2 Geri sar	20
6.3 Hızlı ileri sar	21
6.4 Ağır çekim	21
7 Kayıtlı olan programı hafızaya alma ve oynatma	22
7.1 Hızlı kayıt.....	22
7.2 Kayıt saklama	22
7.3 Kayıtlı programı oynatma	22
7.4 Bookmark.....	23
7.4.1 Bookmark ekleme	23
7.4.2 Bookmark Listesi	23
8 Program rehberi	24
8.1 Program rehberi bilgisi.....	24
8.2 Kayıt	24
8.3 Zamanlayıcı rezervasyon sistemi	24
9 Menü kullanımı	25
9.1 Genel ayarlar	25
9.1.1 Kullanıcı ayarları	25
9.1.1.1 Menü dili	25
9.1.1.2 Ana ses dili.....	25
9.1.1.3 İkinci ses dili.....	26
9.1.1.4 Altyazı	26
9.1.1.5 Altyazı dili	26
9.1.1.6 Saydamlık	26
9.1.1.7 OSD Bilgileri Zaman Sınırı	26
9.1.2 TV ayarları	26
9.1.2.1 TV SCART	27
9.1.2.2 Ekran Formatı	27
9.1.2.3 Format ayarları.....	27
9.1.3 Çocuk kilidi	27

9.1.3.1 Alıcı Kilidi	27
9.1.3.2 Kurulum kilidi	27
9.1.3.3 Kanal düzenleme kilidi.....	28
9.1.3.4 Kayıt listesi kilidi	28
9.1.3.5 Parola değiştirme	28
9.1.4 Saat ayarı	28
9.1.4.1 GMT otomatik sekron	28
9.1.4.2 GMT Ofset.....	28
9.1.4.3 Yaz saati.....	29
9.1.4.4 Geçerli tarih.....	29
9.1.4.5 Geçeli saat.....	29
9.1.5 Zamanlayıcı ayarı	29
9.1.5.1 Açma	29
9.1.5.2 Açma zamanı.....	29
9.1.5.3 Uydu adı	30
9.1.5.4 Program Modu	30
9.1.5.5 Program adı.....	30
9.1.5.6 Kapatma	30
9.1.5.7 Kapatma zamanı	30
9.1.6 Ağ	31
9.1.7 Sistem bilgileri	31
9.2 Kurulum	31
9.2.1 Arama ayarları	31
9.2.1.1 Uydu	32
9.2.1.2 LNB Frekansı	32
9.2.1.3 DiSEqC 1.0	32
9.2.1.4 DiSEqC 1.1	32
9.2.1.5 22KHz Tonu	32
9.2.1.6 TP seçimi.....	33
9.2.1.7 Arama	33
9.2.1 Uydu tarama	33
9.2.2 Sağlayıcı tarama.....	33
9.2.3 TP düzenleme / uydu.....	34
9.2.4 DiSEqC Konumlama	34
9.2.4.1 DiSEqC	34
9.2.4.2 USALS	35
9.2.5 Fabrika ayarlarına sıfırlama.....	36
9.3 Kanal Düzenleme	36
9.3.1 TV ve radyo kanal listesi	36

9.3.1.1 Sınıflama	
9.3.1.2 Taşı	37
9.3.1.3 Sil	37
9.3.1.4 Şifre	37
9.3.1.5 Yeniden adlandır	37
9.3.1.6 TV/ radyo	37
9.3.2 Favori	38
9.3.2.1 Favori listesi değiştirme	38
9.3.2.2 Favori listesi seçme	38
9.3.2.3 Ekle	38
9.3.2.4 Sil	38
9.3.2.5 TV/ Radyo	38
9.3.3 Ağ	39
9.3.4 Buket	39
9.3.5 Veri Sıfırlama	39
9.4 Ortak Arayüz	39
9.5 PVR	40
9.5.1 HDD yönetimi	40
9.5.1.1 Zamanlayıcı	40
9.5.1.2 Güvenli Çıkış	40
9.5.1.3 Hard Disk Formatı	40
9.5.2 Zamanlayıcı rezervasyon listesi	41
9.5.2.1 Ekle	41
9.5.2.1 Düzenle	41
9.5.2.2 Sil	42
9.5.2.3 Hepsini sil	42
9.5.3 Kayıt listesi	42
9.5.3.1 Sil	42
9.5.3.2 Hepsini sil	43
9.5.4 MP3 Player	43
9.5.5 Image Viewer	43
10 Yazılım güncelleme	44
10.1 USB hafızasından	44
11 Sorun giderme	45
12 Şartnameler	47

1 Tanıtım

Tekli-tuner Hazır PVR ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkürler. Bu PVR tamamen uluslararası DVB standartlarına uygundur ve dijital görüntüleri, sesleri, bilgileri ve teleteksi direkt olarak uydu yayınından televizyonunuza aktarır. Artık rahatlıkla evinizde ya da ofisinizde dijital müzik, haber, film ve spor kanallarını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bu ürün uydu yayınlarını kayıt edebilir ve bu sayede size yeniden izleme fırsatı sunar.

Program arama bölümünde hem otomatik arama hem de elle arama modu vardır. Ayrıca anteninizi istediğiniz yönde kurabilmek için DiSEqC 1.0, 1.2 ve USAL özellikleri vardır. 10 000 tane tv ve radyo kanalı kayıt edebilirsiniz.

Ana menü çok moderndir ve bir çok dili destekler niteliktedir. Her işlevi uzaktan kumandadan yapabilirsiniz. PVR, güncellemelerle yeniden yapılandırılabilir. Lütfen yeni bir yazılımın ürünün işlevlerini değiştirebileceğini unutmayın. Ürün işletimi ile ilgili bir sorun yaşarsanız lütfen bu kullanım klavuzunun ilgili bölümüne bakınız. Bu klavuz ürünü tanımanız ve onu en iyi şekilde kullanabilmeniz için yararlı olacaktır.

1.1 Özellikler

- MPEG-2 Dijital ve full DVB uyumlu
- 2 Ortak arayüz (NAGRA VISION, CRYPTOWORKS, IRDETO, CONAX, SECA & VIACCESS, CTI, TF)
- 1 Smartkard
- 1 Radyo alıcısı
- 10 000 tane servis (TV ve radyo destekli)
- Bir Çok dil uyumlu ses sistemi
- Bir çok dil uyumlu menü
- Bir saniyeden az tuşlama süresi
- Favori listesi düzenleme özelliği
- Gerçek renk ekranı(OSD)
- Program bilgisi için elektronik program rehberi(EPG)
- Altyazı
- Teletex
- SPDIF dijital ses ya da Dolby AC-3 bit dizisi çıkışı
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 ve USALS
- HDMI HD Video/ses çıkışı
- USB ile yazılım güncelleme
- Kayıt kapasitesi:80 saat(160GB Harici HDD)
- Zamanlayıcı : Yaklaşık 2 saat (4GB)
- Güçlü trick modu
- USB 2.0

2 Genel Bakış

2.1 Ön panel

2.1.1 LED Ekran

LED ekran geçerli kanal numarasını ve geçerli zamanı görüntüler.Receiver stand-by konumunda da geçerli zamanı görüntüler.

2.1.2 Uzaktan kumanda sensörü

Bu sensör uzaktan kumandadan kızılötesi ışınlar alır ve receiverı yönlendirir..

Sensörün önünü kapatmayınız..


2.1.3 Kart girişi

Bir tane CA Arayüz girişi:Smartkartı girişe yerleştiriniz..

2.1.4 Ortak Arayüz


CAM için iki tane soket

2.2 Arka panel

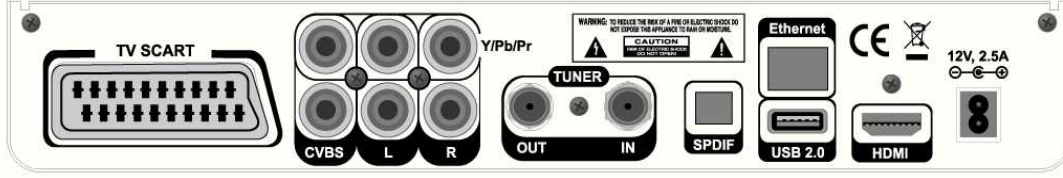

1. TV SCART
TV için ses ve görüntü çıkış soketi .
2. Y/Pb/Pr
TV için çoklu çıkış (yeşil/mavi/kırmızı)
3. VIDEO
Görüntü çıkışı (sarı)
4. AUDIO L/R
Radyo ya da TV için stereo ses çıkışı(beyaz /kırmızı)
5. LNB girişi
Uydu yayını snyal girişi.
6. LNB çıkışı
Başka alıcılara sinyal gönderir
7. SPDIF
Dolby dijital ses çıkışı.
8. USB
Cihaz yazılımı ve bilgi transferi için USB bağlantısı.
9. HDMI
Kaliteli TV berraklığı için ses ve görüntü çıkışı .

2.3 Uzaktan Kumanda

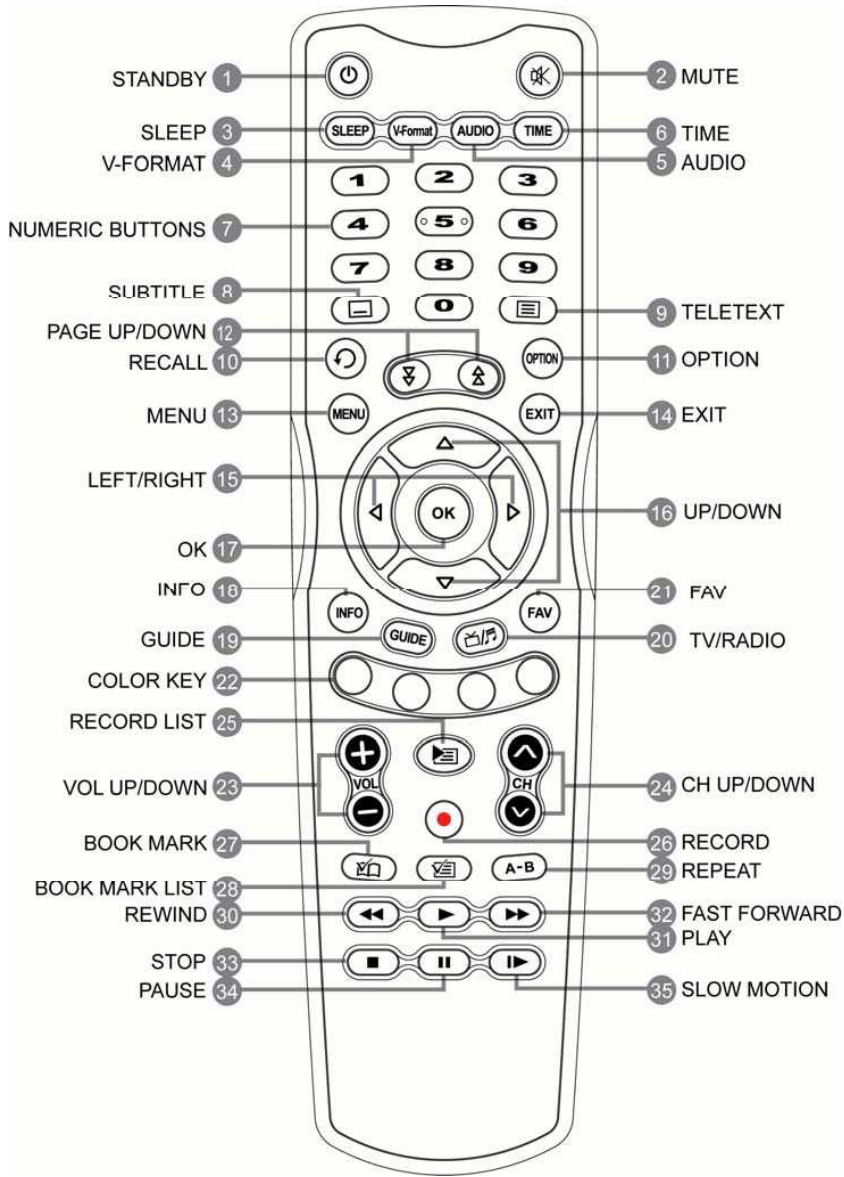

1. STANDBY

Çalıştırır ya da bekleme konumuna alır..

2. Mute

Sesi geçici olarak tamamen kapatır ya da açar.

3. SLEEP

Kapanma zamanını ayarlar..

4. V-FORMAT

Görüntü çözünürlüğü formatını ayarlar.

5. AUDIO

Alternatif ses parçaları ve ses kanalları(stereo, mono, vb) seçmek için kullanılır..

6. TIME

Geçerli saati gösterir..

7. NUMERICAL BUTTONS (0 ~ 9)

Kanal numaralarını girmek ve kanalı değiştirmek için ya da menü işlemleri için kullanılırlar..

8. SUBTITLE Tuşu

Altyazı dilleri listesini gösterir.

9. TELETEXT tuşu (TTX)

Teletext'e giriş yapar..

10. RECALL

Bir önceki görüntü kanalınızla geçerli kanal arasında geçiş yapar..

11. OPTION

Çoklu görüntü parçalarının görüntü parçalarını geçer.

12. PAGE UP/DOWN

Sayfayı değiştirmek için kullanılır.

13. MENU

Ana menüyü görüntüler.Ayrıca altmenüden ana menüye geçişi sağlar.

14. EXIT

Geçerli ekrandan çıkışı sağlar..

15. ◀ / ▶ (LEFT/RIGHT)

Sesi ayarlar ya da göstergiyi sağa sola hareket ettirir.

16. ▲ / ▼(UP/DOWN)

Kanal değiştirir ya da göstergiyi yukarı aşağı hareket ettirir..

17. OK

Kanal listesini görüntüler.Ayrıca menü bölümlerini seçmek için kullanılır..

18. INFO

Kanal bilgilerini gösterir.Ayrıca detaylı program bilgisini gösterir.

19. GUIDE

GUIDE elektronik program rehberini görüntüler..

20. TV/RADIO

Radyo kanalları ve TV kanalları arasında geçiş yapar..

21. FAV

Favori listesine görüntüler..

22. COLOR KEY(kırmızı,yeşil,sarı,mavi)

Uygulamalar için gerekli renkli tuşu kullanınız..

23. VOL UP/DOWN

Ses seviyesi ayarı yapar..

24. CH UP/DOWN

Kanalları deęiřtirir..

25. RECORD LIST

Harici bellekte olan kayıtlı program listesini görüntüler.

26. RECORD

Kayıt işlemini başlatma için kullanılır.

27. BOOK MARK

Bookmark ayarı için kullanılır.

28. BOOK MARK LIST

Hafızaya alınmış Bookmark listesini gösterir..

29. REPEAT

Tekrarlatmak için kullanılır..

30. REWIND

İzlenen programı gerisarmak için kullanılır.Her basıldığında sarma hızı artacaktır..

31. PLAY

Normal hızda programın devam etmesini sağlar..

32. FAST FORWARD

İzlenen programı ileri sarmak için kullanılır.Her basıldığında sarma hızı artacaktır.

33. STOP

Oynatmayı,kayıtı durdurmak için kullanılır.Normal TV yayına geçmek için de kullanılır.

34. PAUSE

Kayıtlı programı izlerken ara vermek için kullanılır..

35. SLOW MOTION

Programı ağır çekimde izlemek için kullanılır ,her bastığınızda hız düşecektir.

3 Baęlantı ve hazırlık

Bu bölüm receiverı nasıl kuracağımızı açıklar. İhtiyacınıza göre en uygun yolu seçiniz.

Not: Eęer cihazı kurarken her hangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen yetkili servisimize başvurunuz.

3.1 Uydu anteni baęlantısı

Uydu anteninden gelen kabloyu cihaz üzerindeki LNB girişine takınız.

3.2 TV'ye baęlantı

Cihazın aşağıda sıralanan baęlantılarından, en iyi görüntü kalitesini elde etmek için ilk baęlantıyı kullanınız. Eęer ilkine uygun baędaştırıcımız yoksa ikincisini kullanınız.

Not:

1. HDMI konektör (HDMI)
2. SCART konektör (TV SCART)
3. Component konektör (Y/Pb/Pr)
4. Composite konektör (VIDEO)

3.3 Ana kabloların baęlantısı

Ana kabloları prize takınız..

3.4 Uzaktan kumandaya pil yerleřtirme

Pilleri yerleřtirmek için kapaęı kaydırınız ve pil bölümünü açınız, kutuplara göre pilleri yerleřtiriniz

Eęer cihaz hala düzgün kumanda edilmiyorsa, piller bitmiř olabilir.

Akmıř pillerin verdięi zarardan üretici firma sorumlu deęildir.

Önemli uyarı:

Piller birçok zararlı madde içerir. Lütfen bölgenizde bulunan kullanım kořullarına göre kullanınız ve bitmiř pilleri uygun kořullarda atınız.

4 Wizard kurulum ayarları

Satın aldıktan sonra cihazı ilk açtığınız zaman Wizard ayarları kurulumu otomatik olarak başlayacaktır.

Basit düzenlemeleri ve seçenekleri kurabilir,kurulum prosedürü bitince yayınları izlemeye başlayabilirsiniz..

Öğeleri yukarı/aşağı tuşlarıyla taşıyabilir,OK tuşuyla onaylayabilirsiniz..

Not: Wizard kurulumu devam ederken EXIT tuşuna basarsanız bir önceki ekrana dönersiniz.

4.1 Diller



Menü dilini seçiniz..

Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak listeden uygun dili seçiniz ve OK tuşuna basınız.

Not: Gösterilen diller yaşadığınız ülkeye göre değişiklik gösterebilir..

4.2 Ayarlar



Bu bölüm ülke,ekran formatı,çözünürlük(video formatı),TV scart,ses dili,hızlı kurulum ve arama işlemlerini yapmanızı sağlar.

4.2.1 Ülke

Ülkeyi seçiniz..

1. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak ülke seçiniz..
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeyi seçiniz ve OK tuşuna basarak listeyi görüntüleyiniz.
3. OK tuşuna bastıktan sonra,yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeyi seçiniz ve OK tuşuna basınız.

4.2.2 Ekran formatı

Ekran formatını ayarlayınız.

1. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak ekran formatını seçiniz..
2. Sol/sol tuşlarını kullanarak 4:3 ya da 16:9 format tiplerinden birini seçiniz.

4.2.3 Çözünürlük (Video Formatı)

Çözünürlük(video formatı) ayarı yapınız..

1. Görüntü çözünürlük formatını ayarlayınız..
2. Aşağı/yukarı tuşlarını kullanarak istediğiniz çözünürlük formatını seçiniz ya da OK tuşuna basarak listeyi görüntüleyiniz.
- 3.OK tuşuna basınca,Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak istediğiniz bölgeyi seçiniz ve OK tuşuna basınız.

4.2.4 TV SCART

Video çıkışı TV scartı kurunuz..

1. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak TV scartı seçiniz..
2. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak RGB ya da CVBS seçiniz. .

4.2.5 Ses dili

Ses dilini seçiniz..

1. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak ses dilini seçiniz.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak isteğiniz ses dilini seçiniz ya da OK tuşuna basarak uygun listeyi görüntüleyiniz.
3. OK tuşuna basıttktan sonra yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak istediğiniz ses dilini seçiniz ve OK tuşuna basınız.

4.2.6 Hızlı kurulum

Wizard kurulum ayarlarını bitirmek için hızlı kurulumu seçebilirsiniz.

4.2.7 Arama

Kurulum ayarlarını ve kanal arama ayarlarını yapabilirsiniz..

4.3 Arama



Bu bölüm kanal aramasının nasıl olacağı hakkında bilgi verir..

4.3.1 LNB Frekansı

Kanal araması yapmak için doğru LNByi seçiniz..Sağ/sol tuşunu kullanarak LNB türünü değiştirebilirsiniz.

1. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak LNB Frekansı bölümünü seçiniz..
2. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak DiSEqC / port / DiSEqC Yok kısmını seçini ve listeyi görüntülemek için OK tuşuna basınız. /
3. OK tuşuna bastıktan sonra yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak istediğiniz LNB kontrolünü seçiniz ve OK tuşuna basınız.

Not:Eğer DiSEqC yoksa 'DiSEqC yok' kısmını seçiniz.,.

4.3.2 Uydu ayarları

LNB kontrolü tamamlandıysa,A-D arası uydu adını seçiniz.

1. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak A-D arası uydu adını seçiniz .
2. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak uygun uyduyu seçiniz ve listeyi görüntülemek için OK tuşuna basınız.
- 3 OK tuşuna bastıktan sonra listeden uygun uyduyu seçiniz ve OK tuşuna bakınız..

4.3.3 Devam

Eğer LNB kontrolü ve uydu adı kurulumu tamamlandıysa Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak 'Devam'kısımını seçiniz ve aramayı başlatınız.

5 Ana işlemler

Bu bölüm kanal değiştirme, ses kontrolü ve program izlemek için gerekli olan temel işlevleri açıklar.

5.1 Kanal Değiştirme

Kanalları aşağıdaki yöntemlerle değiştirebilirsiniz :

Yukarı/aşağı ya da CH yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak,

Numaralı tuşlardan(0-9) kanal numarasını girerek,

TV/Radyo kanalları arasında TV/Radyo tuşunu kullanarak..

Not:Ayrıca kanalları,kanal listesini ve program rehberini kullanarak da değiştirebilirsiniz..

5.2 Ses kontrolü



Ses ayarı yapabilirsiniz..

VOL +/- tuşlarını kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz..

MUTE tuşuna basarak sesi geçici olarak tamamen kapatabilirsiniz.

Sesi bir önceki seviyesine getirmek için yeniden MUTE tuşuna basınız.

5.3 Çözünürlük



Ekran çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.

Bir programı izlerken V-FORMAT tuşuna basınız. Geçerli çözünürlük gösterilecektir.

Her V-FORMAT tuşuna bastığınızda aşağıdaki sırada gösterildiği gibi çözünürlük değişecektir :

576i -> 576p -> 720p -> 1080i->576i.

5.4 Ses Menüsü



Eğer çoklu ses kanalı kullanılıyorsa bir tanesini seçebilirsiniz.

1. AUDIO tuşuna basınız.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak ses kanalını seçiniz..
3. Sağ/sol tuşlarını kullanarak bir tane ses kanalı seçiniz. (Stereo, Mono, Mono(LL), Mono(RR))
4. Geçerli ekranı kapatmak için EXIT tuşuna basınız..

5.5 Altyazı Menu



Eğer çoklu altyazı dili varsa bir tanesi seçiniz..

1. SUBTITLE tuşuna basınız .
2. Sağ/sol ya da Aşağı/yukarı tuşlarını kullanarak altyazı seçin ve OK tuşuna basınız.

5.6 Teletext



Eğer izlediğiniz kanalın dijital teletext özelliği varsa buna giriş yapabilirsiniz.

1. TELETEXT tuşuna basınız..
2. Çıkış yapmak için yeniden TELETEXT tuşuna basınız.

5.7 Program Bilgisi



Bir kanalı izlerken INFO tuşuna basarak program bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Program bilgilerinden çıkmak için EXIT tuşuna basınız.

Geçerli programın detaylı bilgilerini, görebilirsiniz.

Detaylı program bilgisi görmek için INFO tuşuna basınız.

Not:

- Program bilgisinden çıkmak için yeniden INFO tuşuna basınız..

5.8 Kanal Listesi

Bu bölüm farklı kanal listelerini kullanmanız için size yardımcı olur.

1. Bir programı izlerken kanal listesini görüntülemek için OK tuşuna basınız.,
2. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak listeden istediğiniz kanalı seçiniz ve OK tuşuna basınız..

Not: Kanal listesinden çıkmak için EXIT tuşuna basınız. .

5.8.1 Tüm Liste



Kanal numarasına göre kanalları sınıflandırabilirsiniz..

1. Her hangi bir programı izlerken OK tuşuna basarak kanal listesini görüntüleyiniz.
2. Kanal numarasına göre kanal sınıflandırması yapmak için Kırmızı tuşa basınız..

5.8.2 Alfabetik liste



Alfabetik sıraya göre kanal sıralaması yapabilirsiniz..

1. Kanal listesini görüntülemek için bir programı izlerken OK tuşuna basınız.
2. Alfabetik sırayı görüntülemek için YEŞİL tuşa basınız.
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak alt bir grup seçiniz.

5.8.3 Ağ Listesi



Ağ listesine göre kanalları sınıflandırabilirsiniz..

1. Bir programı izlerken OK tuşuna basıp kanal listesini görüntüleyiniz.
2. Ağ listesini görüntülemek için SARI tuşa basınız..
3. Yeniden SARI tuşa basınız ve yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak bir alt grup seçiniz.

5.8.4 Buket Listesi



Bukete göre kanalları sıralayabilirsiniz..

(Film,haber,spor,çocuk,yb.)

1. Bir programı izlerken kanal listesini görüntülemek için OK tuşuna basınız.
2. Buket listesini görüntülemek için MAVİ tuşa basınız..
3. Tekrar MAVİ tuşa basınız ve yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak bir alt grup seçiniz

5.8.5 HD Listesi



HD listesine göre kanalları sınıflandırabilirsiniz..

- 1 Bir programı izlerken kanal listesini görüntülemek için OK tuşuna basınız.
2. HD listesini görmek için OPT tuşuna basınız..
3. Yeniden OPT tuşuna basınız ve yukarı/aşağı tuşlarına basarak bir alt grup seçiniz.

5.8.6 Favori Listesi



Favori listesine göre kanalları sınıflandırabilirsiniz..

- 4 Bir programı izlerken kanal listesini görüntülemek için OK tuşuna basınız.
5. Favori listesini görmek için FAV tuşuna basınız..
6. Yeniden FAV tuşuna basınız ve yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak bir alt grup seçiniz.

6 Time Shifted Recording (TSR)

Bu cihaz otomatik olarak izlenen programları geçici olarak dış USB harddiske kaydeder.

Video formatında izleyebilmemiz için dur,gerisarı,ileri sar,ađır çekim gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

6.1 Durdur



Eđer uzaktan kumandadan PAUSE tuşuna basarsanız,geçerli program durur,

Eđer PLAY tuşuna basarsanız program devam eder.

Not: Duraklatmak,izlediđiniz kare ile geçerli, yayın karesi arasında gecikme yaratır.Geciken zaman süresi duraksatma sürenize eşittir.Zaman farkını TimeBar 'dan bakabilirsiniz.Ayrıca ađır çekim ve gerisarma gibi işlemler de zaman farkı yaratır.Zaman gecikmesini bitirmek için OK tuşuna basınız,böylece geçerli yayın akışından izlemeye devam edebilirsiniz.

6.2 Geri sarı



Geçen bir görüntüyü tekrar izlemek için REWIND tuşuna basınız.

REWIND tuşuna her bastıđınızda gerisarma hızı 2 kademe artacaktır.

(x2, x4).Eđer PLAY tuşuna basarsanız gerisarma işlemi biter ve program.

Normal hızında yayına devam eder.

Not: Geçerli program kanalını deđiştirdiđiniz zaman,kaldıđınız noktaya geri sarabilirsiniz.Gerisarma süresince izlediđiniz nokta başlangıç karesine ulaşırsa program otomatik olarak normal hızında yayına devam eder.

6.3 Hızlı ileri sarma



Programı ileri sarmak için FORWARD tuşuna basınız.FORWARD tuşuna her basışınızda ileri sarma hızı 2 kademe artacaktır.

.(x2, x4)

Eğer PLAY tuşuna basarsanız ileri sarma işlemi durur ve program normal hızında yayın yapmaya devam eder.

Not: İleri sarma işlemi ancak daha önceden yapmış olduğumuz ağır çekim ve gerisarma işlemlerinin yarattığı geçerli program ve yayın karesi arasında zaman farkı olduğu durumlarda gerçekleşebilir.

Eğer izlenilen nokta devam etmekte olana yayın karesine gelince program otomatik olarak normal hızında yayına devam edecektir.

6.4 Ağır çekim



Geçerli programı yavaş modda izlemek istiyorsanız SLOW MOTION tuşuna basınız..

Bu tuşa her bastığımızda hız azalır, yayının hızı 3 kademe düşecektir.

(x1/2 , x1/4).Ağır çekimi durdurmak için PLAY tuşuna basınız,program normal hızında devam edecektir..

7 Kayıtlı Programı Hafızaya Alma ve Playback

Bu cihaz dış USB harddiske bağlı olduğundan VCR gibi bir cihaza gerek duymadan her hangi bir programı kayıt edebilirsiniz..

7.1 Hızlı kayıt



Geçerli kareyi anında kayıt etmek için RECORD tuşuna basınız.

UYARI::

- Kayıttan önce yeterli alan açınız çünkü harddiskte yeterli alan yoksa kayıt duracaktır. Bir saatlik program kaydı 3GB alana ihtiyaç duyar.Kayıt edilen programa göre bir saatlik kaydın ihtiyaç duyduğu alan değişebilir.
- Ayrıca bu cihazla radyo programları da kayıt edebilirsiniz..

7.2 Kayıt saklama



İstedığınız programı kayıt için kayıtları otomatik olarak saklayabilirsiniz. Program rehberini kullanarak program kayıtlarını kullanabilirsiniz.

1. GUIDE tuşuna basınız..
2. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak program seçiniz ve KIRMIZI tuşa basınız..

7.3 Kayıtlı dosyaları İzlemek



1. RECORD LIST tuşuna basınız. .
2. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak izlemek için bir program seçiniz ve OK, tuşuna basınız..
3. Geçerli programı durdurmak için STOP tuşuna basınız ve kayıt listesini görünüz.
4. Bir kayıtlı programı yeniden izlerken gerisarı,ileri sarı,ağır çekim,dur atla ve yeniden oynat gibi VCR işlemlerini yapabilirsiniz.

7.4 Bookmark

7.4.1 Bookmark Ekleme



Kayıt dosyasındaki işaret imini kullanarak istediğiniz bir kareyi direkt geçebilirsiniz. Bookmarkı özel bir kareyi ararken hızlı ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

7.4.2 Bookmark Listesi



1. İşaret imi ekledikten sonra BOOKMARK LIST tuşuna basınız..
2. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak istediğiniz yönü seçiniz ve OK tuşuna basınız..
3. Play çubuğuna dönmek için EXIT tuşuna basınız..
4. Önceden belirlenen yeri silmek için KIRMIZI tuşa basınız.

8 Program Rehberi

Program rehberi ile herhangi bir programın bilgi ve zamanını görüntüleyebilirsiniz.

Kayıtlarımızı aşağıdaki gibi zamanlayabilirsiniz..

1. GUIDE tuşuna basınız

Not: Rehber ekranından çıkmak için MENU ,EXIT yada GUIDE tuşuna basınız.

8.1 Program Rehber Bilgisi

Her kanal için program bilgisini görüntüleyebilirsiniz.



1. AŞAĞI / YUKARI tuşlarını kullanarak bir önceki yada sonraki programı görüntüleyiniz..

2. YEŞİL / SARI tuşlarla önceki yada sonraki günleri görüntüleyiniz

3. Seçilmiş programın detaylı programlarını detaylı bilgilerini görmek için OK basınız.

4. İstedğiniz programı sol bölümden seçiniz ve SAĞ / SOL ve AŞAĞI / YUKARI tuşlarıyla göstergeyi oynatınız ve OK tuşuna basınız. Sonra eğer program yayındaysa izleyiniz.

8.2 Kayıt

İstedğiniz programı otomatik olarak belirlenmiş programdan seçerek KIRMIZI tuşa basarak kayıt edebilirsiniz.

1. İstedğiniz programı seçiniz ve tam kayıt için KIRMIZI tuşa basınız.
2. Rezervasyon ikonu gösterilecektir..

8.3 Zaman Kaydı

Cihaz otomatik olarak kayıt yaparken zamanı görüntüleyebilirsiniz.

1. Zamanlayıcı Rezervasyon Listesini, MAVİ tuşa basarak görüntüleyebilirsiniz..

9 Menü İşletimi

Genel Ayarları, Kurulumu, Kanal Düzenini ve Ortak Arayüzü kurabilirsiniz ve tüm diğer durumları yaşadığınız bölgeye göre ayarlayabilirsiniz.

Not:

- Değişiklikleri kaydetmek ve önceki menüye dönmek için BACK tuşuna basınız.
- Menü ekranından çıkmak için MENÜ tuşuna basınız.

9.1 Genel Ayarlar



Bu bölümde Kullanıcı Ayarları ,TV Ayarları, Çocuk Kilidi, Saat Ayarları, Zamanlayıcı, Ağ ve Sistem Ayarlarını kurabilirsiniz .

9.1.1 Kullanıcı Ayarları



1. MENÜ tuşuna basınız.
2. Genel Ayarlar Sağ/Sol tuşlarını kullanarak yapınız
3. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak Kullanıcı Ayarlarını seçiniz ve OK tuşuna basınız.

9.1.1.1 Menü Dili

Menü dilini seçebilirsiniz

1. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak menü dilini seçebilirsiniz..
2. Sağ/Sol tuşlarını kullanarak ya da OK tuşuna basarak Dil Listesinden uygun dili seçebilirsiniz.
3. OK tuşuna bastığınızda, Yukarı/Aşağıya tuşlarını kullanarak Dil Listesinden istediğiniz dili seçiniz ve OK tuşuna basınız.

9.1.1.2 Birinci Ses Dili

Birinci Ses Dili Ayarlarını yapabilirsiniz, ilk dil ingilizcedir.

1. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak birinci ses dilini seçiniz.
2. Sağ/Sol tuşlarını kullanarak yada OK tuşuna basıp Dil Listesinden istediğiniz dili seçiniz.
3. OK tuşuna bastığınızda, Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak Dil Listesinden istediğiniz dili seçiniz.

9.1.1.3 İkinci Ses Dili

İkinci ses dilini seçebilirsiniz. İlk dil İngilizce'dir.

1. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak ikinci ses dilini seçebilirsiniz.
2. Sağ/Sol tuşlarını kullanarak yada Ok tuşuna basıp Dil Listesinden istediğiniz ses dilini seçiniz.
3. OK tuşuna bastığınızda , Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak Dil Listesinden istediğiniz ses dilini seçiniz.

9.1.1.4 Altyazılar

Alt yazıyı Aktif/Pasif hale getirebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile alt yazı seçiniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile altyazıyı Açık/kapalı hale getiriniz..

9.1.1.5 Altyazı Dili

Alt yazı için dil ayarları yapabilirsiniz.

Alt yazı dilini , altyazı açık konumdayken seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak altyazı dilini seçiniz..
2. Sağ/Sol tuşlarıyla yada OK tuşuna basıp Dil Listesini görüntüleyiniz.
3. OK tuşuna bastığınızda Yukarı/Aşağı tuşlarıyla Dil Listesinden istediğiniz dili seçiniz.

9.1.1.6 Saydamlık

Saydamlık ayarı yapabilirsiniz. İlk ayar %100'dür..

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile saydamlığı seçiniz..
2. Sağ/Sol tuşlarıyla istediğiniz saydamlığı seçebilirsiniz.

9.1.1.7 OSD Bilgi Zaman Sınırı

OSD bilgisi için zaman ayarı yapabilirsiniz. İlk olan saniyedir

1. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak OSD Bilgi Zaman Sınırını seçiniz..
2. Sağ/Sol tuşları ile istediğiniz zamanı ayarlayınız. .

9.1.2 TV Ayarları



Tv akışını ayarlayabilirsiniz.

1. Menü tuşuna basınız
2. Sağ/Sol tuşları ile Genel Ayarları seçiniz. .
3. Yukarı/Aşağı tuşları ileTV ayarlarına geliniz ve OK tuşuna basınız.

9.1.2.1 TV SCART

Video çıkışının TV Scart ayarını yapabilirsiniz..

1. Yukarı/Aşağı tuşlarıyla TV Scartı seçiniz..
2. Sağ/Sol tuşları ile RGP yada CUBS'yi seçiniz.

9.1.2.2 Ekran Formatı

TV'nizin Ekran Formatını ayarlayabilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile Ekran Formatını seçiniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile 4:3 yada 16:9 'u seçiniz.

9.1.2.3 Format Ayarı

TV'nizin Format Ayarlarını yapabilirsiniz..

1. Aşağı/Yukarı tuşlarını kullanarak Format Ayarlarını seçiniz..
2. 4:3 ekran formatını seçince , Sağ/Sol tuşlarıyla Auto Zoom ve sinemaskopu seçiniz..
3. 16:9'u ekran formatı olarak seçerken bunların arasından Auto, Zoom ve Pillar Box (posta kutusu)'tan birini seçiniz.

9.1.3 Çocuk Kilidi

Menü ve program giriş kontrolü ayarlayabilirsiniz. Ayrıca PIN'i değiştirebilirsiniz.



1. Menü tuşuna basınız
2. Sağ/Sol tuşları ile Genel Ayarları seçiniz.
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile Çocuk kilidi seçiniz ve OK tuşuna basınız.
4. Ekranda kilit tuşu görünce PIN kodunu giriniz.

NOTE:

- İlk PIN 0000'dir

9.1.3.1 Alıcı Kilidii

PIN kodunu girmezseniz cihazı açamazsınız..

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile alıcı Kilidini seçiniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile Açık/Kapalı konuma getiriniz..

9.1.3.2 Kurulum Kilidi

PIN Kodunu girmezseniz kurulum menüsünü açamazsınız

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile Kurulum Kilidini seçiniz
2. Sağ/Sol tuşları ile Açık/Kapalı konuma getiriniz.

9.1.3.3 Kanal Düzenleme Kilidi

PİN kodunu girmezseniz kanal düzenleme menüsünü açamazsınız.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile Düzenleme Kilitini seçiniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile Açık/Kapalı konuma getiriniz.

9.1.3.4 Kayıt Listesi Kilidi

PİN Kodunu girmezseniz kayıt Listesi Menüüne giremezsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşlarıyla Kayıt Listesi kilitini giriniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile Açık/Kapalı konumuna getiriniz.

9.1.3.5 Şifre (PİN) Değiştirme

Kilit Kodunu değiştirebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile parolayı değiştir bölümünü geçip OK tuşuna basınız..
2. Geçerli giriniz.
3. İstedığınız yeni şifreyi giriniz.
4. Onaylamak için şifreyi yeniden giriniz.

Not: İlk Şifre Kodu 0000 'dür. Eğer kilit kodunuzu unutursanız lütfen yetkili satıcınıza danışınız.

9.1.4 Saat Ayarı



Zamanı kurabilirsiniz

1. MENÜ tuşuna basınız.
2. Sağ/Sol tuşlarıyla Genel Ayarlara geliniz.
3. Yukarı/Aşağı tuşlarıyla Saat Ayarına geliniz ve OK tuşuna basınız

9.1.4.1 GMT Otomatik Senkr.

Greenwich 'e göre zaman ayarını ister kendiniz ister cihazın otomatik ayarlamasını seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşlarıyla GMT otomatik senkr.'a geliniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile AÇIK ya da KAPALI yapınız.

9.1.4.2 GMT Ofset

GMT Otomatik Senkr. açık konumdayken GMT Ofset'i seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşlarıyla GMT Ofset'i seçiniz
2. Sağ/Sol tuşları ile kendi GMT ofsetinizi seçiniz yada GMT ofset listesini görmek için OK tuşuna basınız.
3. OK tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşlarıyla kendi GMT Ofsetinizi seçiniz ve Ok tuşuna basınız.

9.1.4.3 Yaz Saati

GMT otomatik Senkr. açık ise yaz saatini ayarlayabilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile yaz saatine geçiniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile AÇIK yada KAPALI konuma getiriniz..

9.1.4.4 Geçerli Tarih

Geçerli Tarih kurabilirsiniz.

GMT Otomatik Senkr. KAPALI konumda ise geçerli zaman ayarlayabilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşlarıyla geçerli tarihini seçiniz.
2. Tarihi giriniz.

9.1.4.5 Geçerli Saat

Geçerli Zamanı ayarlayabilirsiniz..

GMT Otomatik Senkr. KAPALI ise geçerli saati ayarlayabilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile Geçerli Saati giriniz.
2. Saati giriniz.

9.1.5 Zamanlayıcı Ayarı



Saati açık/kapalı yapabilirsiniz.

1. Menü tuşuna basınız.
2. Sağ/Sol tuşları ile genel Ayarları seçiniz.
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile Zamanlayıcı Ayarlarına geliniz OK tuşuna basınız.

9.1.5.1 Aç

Sağ/Sol tuşları ile Hiçbir Zaman ,Birkez yada Her zaman seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile AÇ konumuna geliniz,

Not:

- Birkez ve Her zaman : Açılma ve Açılma Zamanını ayarlar
- Hiçbir zaman : Açılmayı kullanmaz

9.1.5.2 Kapat

Cihaz açıldığında zamanı ayarlayabilirsiniz.

Eğer, Aç Menüünde Birkez yada Her Zaman seçilmişse zamanı ayarlayabilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile zaman seçiniz.
2. Numara tuşlarını kullanarak zamanı giriniz.

9.1.5.3 Uydu Adı

Aç menüsündeki Birkez yada Her Zaman seçiliyse uydu adını ayarlayabilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak Uydu Adı seçiniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile istediğiniz seçeneği seçiniz yada OK tuşuna basıp Uydu Adı listesini görüntüleyiniz.
3. OK tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşlarıyla istediğiniz seçeneği seçiniz ve OK tuşuna basınız.

9.1.5.4 Program Modu

Aç menüsündeki Birkez yada Her Zaman seçiliyse Program Modunu ayarlayabilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile Kanal Moduna geliniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile TV yada Radyoyu seçiniz.

9.1.5.5 Program Adı

Aç Menüündeki Birkez yada her zaman seçiliyse program adını ayarlayabilirsiniz

1. Yukarı/Aşağı Tuşları ile Program adına geliniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile istediğiniz seçeneği seçiniz yada OK tuşuna basarak Program Adı Listesini görüntüleyiniz..
3. OK tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşlarıyla istediğiniz seçeneği seçip OK tuşuna basınız.

9.1.5.6 Kapat

Sağ/Sol tuşları ile Hiçbir Zaman, Birkez ve Her Zaman seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile KAPAT konumuna geliniz.
2. Hiçbir Zaman, Birkez yada Her Zaman seçeneklerini Sağ/Sol tuşları ile seçiniz..

Not:

- Birkez ve Her Zaman : Standby 'ı kullanır ve Standby Zamanı'nı ayarlar.
- Hiçbir zaman : Standby'ı kullanmaz

9.1.5.7 Kapanma Zamanı

Cihaz otomatik olarak Standby konumuna geçince zamanı ayarlayabilirsiniz.

Kapanma Zamanını sadece Birkez yada Her zaman seçiliyken ayarlayabilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile Zamanı seçiniz.
2. Zaman giriniz..

9.1.6 Ağ.

Ağ Bilgilerini kurabilirsiniz. .



1. Menü tuşuna basınız.
2. Sağ/Sol tuşları ile Genel Ayarlara geliniz .
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile Ağ bölümüne geliniz ve OK tuşuna basınız.
4. Yukarı/Aşağı tuşları ile DHCP'ye geliniz ve Sağ/Sol tuşları ile AÇIK yada KAPALI konumuna getiriniz. Ağ için geçerli bilgileri girebilirsiniz.

5. Değişiklikleri kaydetmek için EXIT tuşuna basınız.

9.1.7 Sistem Bilgileri

Sistem bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.



1. Menü tuşuna basınız.
2. Sağ/Sol tuşları ile Kullanıcı Ayarlarına geliniz.
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile sistem bilgilerine gelip OK tuşuna basınız.
4. Model Adı,Donanım Versiyonu, Yazılım Versiyonu,Yazılım Bilgisi ve Boot versiyonu, bilgilerini onaylayınız.

9.2 Kurulum



Bu bölümde Arama Ayarları, Uydu tarama, Sağlayıcı Tarama,TP/Uydu düzenleme, DiSEqC Konumlayıcı ve Fabrika Ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

9.2.1 Arama Ayarları



Bu bölüm kanal aramasının nasıl yapılacağını gösterir.

Kanal araması için Anten ve LNB bilgilerini giriniz.

Eğer anten doğru kurulmadı ise Kanal Araması yapamazsınız.,

1. Menü tuşuna basınız..
2. Sağ/Sol tuşları ile kurulumla geliniz...
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile Arama ayarlarına gelip Ok tuşuna basınız.

Not:

Otomatik: KIRMIZI tuşa basınız..

Elle: YEŞİL tuşa basınız

Kör Tarama : SARI tuşa basınız .

9.2.1.1 Uydu

Uydu seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile Uydu'yu seçiniz
2. Sağ/Sol tuşları ile istediğinizi seçiniz yada Ok tuşuna basarak uydu Listenizi görüntüleyiniz.
3. OK tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşları ile istediğinizi seçiniz ve Ok tuşuna basınız.

9.2.1.2 LNB Frekansı

LNB Frekansı seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile LNB frekansı seçiniz .
2. Sağ/Sol tuşları ile istediğinizi seçiniz veya OK tuşna basarak LNB Frekansı Listesini görüntüleyiniz.
3. OK tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşları ile istediğiniz seçeneği seçiniz ve OK tuşuna basınız.

9.2.1.3 DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.0'ı seçebilirsiniz

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile DiSEqC 1.0'ı seçebilirsiniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile istenilen seçeneği seçiniz yada DiSEqC1.0 listesini görüntülemek için Ok tuşuna basınız.
3. OK tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşlarıyla seçim yapınız.OK tuşuna basınız.

9.2.1.4 DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.1'i Seçebilirsiniz

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile DiSEqC 1.1'i seçebilirsiniz
2. Sağ/Sol tuşları ile istenilen seçeneği seçiniz ya da DiSEqC 1.1 listesini görüntülemek için OK tuşuna basınız
3. OK tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşları ile seçim yapınız ve OK tuşuna basınız.

9.2.1.5 22KHz Ton

22Khz seçebilirsiniz (Otomatik, Kapalı ve Açık)

1. Yukarı/Aşağı tuşları ile 22KHz tonu seçebilirsiniz.
2. Sağ/Sol tuşları ile istediğiniz seçeneği seçiniz yada 22KHz Ton Listesini görüntülemek için OK tuşuna basınız

3. Ok tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşları ile seçiminizi yapınız ve Ok tuşuna basınız.

9.2.1.6 Aktarıcı(TP seç)

Elle Arama için Aktarıcıyı seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı tuşu ile TP seç bölümünü seçebilirsiniz..
2. Sağ/Sol tuşları ile istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz yada TP Listesini görüntülemek için Ok tuşuna basınız.
3. Ok tuşuna basınca istediğiniz seçeneği Sağ/sol tuşları ile seçiniz ve OK tuşuna basınız

9.2.1.7 Arama

KIRMIZI ve SARI tuşa bastığınızda Ağ (Evet ve Hayır) ve Kanal (Hepsi, FTA,TV ve Radyo) seçebilirsiniz.

1. Yukarı/Aşağı yada Sağ/Sol tuşlarını kullanarak ve OK tuşuna basarak aramayı başlatınız.

Ağ :

EVET'e bastığınızda çok sayıda aktarıcı bulacaksınız.

9.2.1 Uydu Tarama

Bu bölüm çoklu uydu aramasını sağlayacaktır.



1. MENU tuşuna basınız.
2. Sağ/Sol tuşları ile Kurulum'a geliniz.
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile Uydu tarama ya gelip OK tuşuna basınız
4. OK tuşunu kullanarak çoklu uyduyu seçiniz, aramayı başlatmak için KIRMIZI tuşa basınız

9.2.2 Sağlayıcı Tarama



1. MENU tuşuna basınız.
2. Sağ/Sol tuşları ile Kurulum'a geliniz.
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile Sağlayıcı Tarama ya gelip OK tuşuna basınız
4. Sağ/Sol ve Yukarı/Aşağı tuşlarıyla Uydu Arama ve Sağlayıcı Tarama'yı seçiniz ve aramayı başlatmak için KIRMIZI tuşa basınız..

9.2.3 TP Düzenleme/Uydu



Bu bölüm Uydu yada TP eklemenizi sağlar

1. MENU tuşuna basınız.
2. Sağ/Sol tuşlarıyla kurulumla geçiniz.
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile TP Düzenleme/Uydu bölümüne geliniz, OK tuşuna basınız.

9.2.4 DiSEqC Konumlama



Bu bölüm DiSEqC konumu ayarını sağlar

1. MENU tuşuna basınız.
2. Sağ/Sol tuşlarıyla kurulumla geçiniz.
3. Yukarı/Aşağı tuşları ile DiSEqC Konumlama bölümüne geliniz ve OK tuşuna basınız

9.2.4.1 DiSEqC

Bu bölüm her uydu için anten pozisyonunu ayarlamayı sağlar.

Anten konumlamasını kullanmak için DiSEqC 1.2 tarafından komutlandırılan bir motor kullanmalısınız.



1. Yukarı/Aşağı tuşlarıyla MOD'a geliniz..
2. Sağ/Sol tuşları ile DiSEqC Motorla geliniz yada listeyi görüntülemek için OK tuşuna basınız.
3. OK tuşuna basınca Yukarı/Aşağı tuşlarıyla DiSEqC Motor'a geliniz ve OK tuşuna basınız.

Uydu Adı: İstedığınız uyduyu seçiniz.

Mod : DiSEqC Motor bölümünü seçiniz.

TP Frekansı:

Komut modu:Kullanıcı ya da Yükleyiciyi seçiniz..

Kullanıcı : Hareket Menüde pozisyonu adım adım ayarlamak için sağ/sol tuşlarını kullanınız. .

Yükleyici : Hareket Menüde anteninizin konumunu ayarlamak için sağ/sol tuşlarını kullanınız..

Hareket : Sağ/sol tuşlarını kullanınız..

Kullanıcı modunda daha iyi görüntü sağlamak için ince ayar yapmak için kullanılır.

Yükleyici modunda elle uydu konumu aramak için kullanılır..

Motor Kontrolü.sağ/sol tuşlarını kullanarak bir seçenek işaretleyiniz ve OK tuşuna basınız.

-Eğer Komut modunda Kullanıcı işaretliyse,Git,Yeniden hesapla ve Referansa Git seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
-Eğer Kurucu seçiliyse ,Git,Yeniden hesapla,Batı sınırı,Doğu sınırı,Sınır açık ya da Sınır kapalı seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

- GİT :Seçili uydu için farklı motor pozisyonunu seçer.
- YENİDEN HESAPLA:Seçili uydu için motorun geçerli konumun hesaplar.
- REFERANSA GİT :Referans konumuna gider.
- BATI SINIRI:Batı sınırını ayarlar.
- DOĞU SINIRI:Doğu sınırını ayarlar.
- SINIR AÇIK: Batı ve Doğu sınırını açar
- SINIR KAPALI:Batı ve Doğu sınırını kapatır.

9.2.4.2 USALS

Bu bölüm USALS tarafından kontrol edilen DiSECQ 1.3 motorunu kullanmanızı sağlar.



1. Yukarı/aşağı tuşlarıyla Modu seçiniz..
2. Sağ/sol tuşlarıyla USALS'a geliniz ya da OK tuşuna basarak DiSECQ motor listesini görüntüleyiniz..
3. Ok tuşuna bastığınızda yukarı/aşağı tuşlarıyla USALS'I seçiniz ve OK tuşuna basınız..

Uydu adı:İstenilen uydu adını seçiniz..

Mod:USALS seçeneğini onaylayınız..

Uydu Boylamı::Bu uydunun bulunduğu boylamı gösterir.Açıyı girmek için kumandayı kullanınız.

Sağ/sol tuşlarıyla Batı ya da doğuyu seçiniz..

Benim boyutum:Bu sizin bulunduğunuz yeri gösterir.Kumandayı kullanarak açıyı giriniz.

Sağ/sol tuşlarıyla Batı ya da Doğuyu seçiniz.

Benim enlemim: Bu sizin bulunduğunuz uz yeri gösterir.Kumandayı kullanarak açıyı giriniz

Sağ/sol tuşlarıyla Batı ya da Doğuyu seçiniz

Motor kontrolü:Bu kılavuzdaki Kurulum/DiSECQ konumlama/DiSECQ bölümüne bakınız.

9.2.5 Fabrika Ayarları



Fabrika ayarları size fabrika tarafından yüklenen ilk bilgilere geri dönme imkanı sunar.

UYARI: Fabrika ayarlarına döndüğünüz zaman uydu ayarları,kanal listesi kullanıcı tarafından yüklenen bilgiler silinecektir.

1. MENÜ tuşuna basınız..
2. Sağ/sol tuşlarıyla KURULUM ikonuna geliniz...
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak Fabrika ayarlama geliniz ve OK tuşuna basınız.
4. Fabrika Ayarlama sıfırlama için şifrenizi giriniz..
5. Fabrika ayarlama sıfırlama bittiğinde cihaz yeniden başlayacaktır ve Wizard Kurulumu ekranda görünecektir.

Not:

- İlk şifre :0 0 0 0.

9.3 Kanal Düzenleme



Bu bölümde TV kanalları,Radyo kanalları,Favori listesi,Ağ ve buket seçeneklerini ayarlayabileceksiniz.

9.3.1 TV ve Radyo Kanal Listesi



Kanal liste gruplarından TV ve Radyo Kanallarını düzenleyebilirsiniz..

1. MENU tuşuna basınız.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Kanal Düzenle bölümünü seçiniz.
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak TV ya da Radyo Kanallarını seçiniz.

9.3.1.1 Sınıflandır



Buket listesini kullanarak kanalları sınıflandırabilirsiniz.

1. Buket listesini görüntülemek için KIRMIZI tuşa basınız.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak istediğiniz seçeneği seçiniz.
3. Kanalları sınıflandırmak için OK tuşuna basınız.

Not:

- Kanal listeleri isimlere göre düzenlenir.

- Number : Numaralara göre sınıflandırılan kanal listeleri
- TP :TP'ye göre sınıflandırılan kanal listeleri
- FTA : Şifreli ya da şifresiz kanallara göre sınıflandırılan kanal listeleri

9.3.1.2 Yer değiştirme

İstedığınız kanalı arzu ettiğiniz yere taşıyabilirsiniz.Bu işlem direkt olarak kanal numarasını değiştirir.



1. İstedığınız kanalı seçiniz ve OK tuşuna basınız.
Birden fazla kanal seçebilirsiniz..
2. KIRMIZI tuşa basınız.
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak göstereği kanalın listesinde istediğiniz yere sürükleyiniz ve OK tuşuna basınız.
4. Seçmiş olduğunuz kanal ya da kanallar istediğiniz yere sıra ile yerleştirilecektir.

9.3.1.3 Sil

Bir ya da birden fazla kanalı silebilirsiniz..

1. İstedığınız kanalı seçiniz,OK tuşuna basınız.Birden fazla kanalı seçebilirsiniz..
2. YEŞİL tuşa basınız ve seçilmiş kanalı siliniz..

9.3.1.4 Şifreleme

Kanalları şifreleyebilirsiniz ve isterseniz şifreyi kaldırabilirsiniz..

1. İstedığınız kanalı seçiniz,OK tuşuna basınızBirden fazla kanalı seçebilirsiniz...
2. SARI tuşa basınız.

Not:

- Sadece bütün kanallar şifreliyse,şifreli olan şifresiz yapılabılır.Şifreli kanalı seçtiğinizde şifreli kanal şifresiz kanal yapılır..
- Şifreli kanalları izlemek için şifrenizi giriniz. .

9.3.1.5 Yeniden Adlandır

Kanalları yeniden adlandırabilirsiniz.

1. İsteddiğiniz kanalı seçiniz ve MAVİ tuşa basınız.
2. Yukarı/aşağı ya da sağ/sol tuşlarını kullanarak göstereği oynatmız ve OK tuşuna basınız.
3. Eğer göstergenin olduğu yeri onaylamak istiyorsanız yukarı/aşağı ya da sağ/sol tuşlarını kullanarak göstereği OK ikonunun üstüne getiriniz ve OK tuşuna basınız.
4. Yeniden Adlandır ekranından çıkmak için BACK tuşuna basınız.

9.3.1.6 TV / Radyo

Radyo ve TV kanalları arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. TV/RADIO tuşuna basınız.

9.3.2 Favori



Favori liste gruplarından Favori listeleri düzenleyebilirsiniz.

1. MENU tuşuna basınız..
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Favori listesi bölümünü seçiniz..
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak Favori listesi seçiniz ve OK tuşuna basınız.

9.3.2.1 Favori Listesi Düzenle

Favori Listesi Menüünde,diğer favori listelerine geçebilirsiniz...

1. Diğer favori listesi grubuna geçmek için FAV tuşuna basınız.

9.3.2.2 Favori Listesi Seç

Favori Listesi Menüünde,favori listeleri seçebilirsiniz..

1. Favori listesi grubunu seçmek için 0-7 arası numaralı tuşları kullanınız.

9.3.2.3 Ekle

. Favori Listesi Menüünde, favori listelerine kanal ekleyebilirsiniz.

1. Sol bölümden istediğiniz bir kanalı seçiniz ve yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak göstergiyi hareket ettiriniz.
2. Favori listesine kanal ekleme için OK tuşuna basınız..
3. Daha fazla kanal eklemek için aynı işlemleri tekrarlayınız..

9.3.2.4 Sil

Favori Listesi Menüünde,favori kanal silebilirsiniz..

1. . Sağ bölüm den istediğiniz bir kanalı seçiniz ve yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak göstergiyi hareket ettiriniz
2. Favori listesine kanal silmek için OK tuşuna basınız.
3. Daha fazla kanal silmek için aynı işlemleri tekrarlayınız .

9.3.2.5 TV / Radio

Favori TV Kanalları ve Favori Radyo Kanalları arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. TV/RADIO tuşuna basınız.

9.3.3 Ağları Düzenle

Kanalları ağlara göre düzenleyebilirsiniz..



Ağ isimleri sol tarafta,kanal listesi sağ tarafta görüntülenmektedir.

1. MENU tuşuna basınız..
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Kanal düzenleme bölümüne geliniz.
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak Ağ Düzenle bölümüne geliniz ve OK tuşuna basınız.

9.3.4 Buket

Ağları kullanarak kanalları düzenleyebilirsiniz..



Ağ isimleri sol tarafta,kanal listesi sağ tarafta görüntülenmektedir

- 1 MENU tuşuna basınız..
- 2 Sağ/sol tuşlarını kullanarak Kanal düzenleme bölümüne geliniz
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak Buket bölümüne geliniz.

9.3.5 Veri Sıfırlama



Veri Sıfırlama size ilk kanal düzenine dönme imkanı sunar..

Uyarı: Veri sıfırlama yaparsanız kanal bilgileri gibi veriler silinecektir.


1. MENÜ tuşuna basınız..
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Kurulumla geliniz...
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak Veri Sıfırlamaya geliniz. Ve OK tuşuna basınız...
4. Veri Sıfırlama sürecini başlatma için şifrenizi giriniz...

Not:

- İlk şifre:0 0 0 0.

9.4 Ortak Arayüz

Smart kartın ve CI'nın geçerli durumunu kontrol edebilirsiniz..

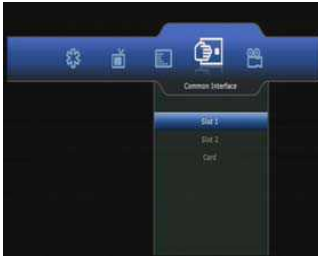


1. MENU tuşuna basınız..
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Ortak Arayüz bölümüne geliniz..
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak YUVA yada KART bölümünü seçiniz,OK tuşuna basınız.

Eğer Ortak Arayüz uygunsu,Yuva bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Not: Kullanılan Ortak Arayüzlere göre görüntülenilen bilgiler değişebilir.

9.5 PVR

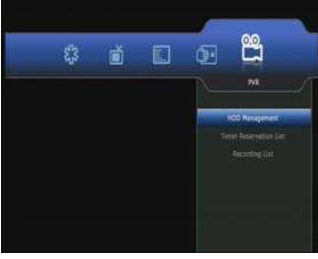

Bu bölümde Sabit Disk Sürücüsü Yönetimi, Zamanlayıcı Rezervasyon Yönetimi, Kayıt Listesi, Mp3 Çalar, Image Viewer gibi seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

9.5.1 Sabit Disk Sürücü Yönetimi



Sabit disk boş alanını kontrol edebilirsiniz..

1. MENU tuşuna basınız..
2. Sağ/sol tuşlarını kontrol ederek PVR seçeneğine geliniz..
3. Yukarı/aşağı tuşlarını Sabit Disk Sürücüsü Yönetimi bölümünü seçiniz ve OK tuşuna basınız. .

9.5.1.1 Zamanlayıcı

Zamanlayıcı açıp kapatabilirsiniz.

1. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak Zamanlayıcı seçeneğini seçiniz. .
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Açık ya da Kapalı konuma getiriniz. .

9.5.1.2 Güvenli Çıkış

1. Güvenli çıkış için KIRMIZI tuşa basınız.
2. Güvenli çıkışı tamamlamak için OK bölümünü seçiniz ve OK tuşuna basınız..
3. Güvenli Çıkışı iptal etmek için EXIT tuşuna basınız..

9.5.1.3 Hard Disk Biçimi



HDD'yi başlatmak ve tüm kayıtlı programları HDD'ye kaydetmek için disk sürücüsünü biçimlendirebilirsiniz.

1. Diski biçimlendirmek için YEŞİL tuşa basınız.
2. HDD biçimlendirmesini başlatmak için şifrenizi giriniz..

Not:

- Disk sürücü formatı yapmak HDD üzerindeki tüm kayıtlı programları silecektir.
- HDD 'yi çıkarsanız bile, programları izleyebileceksiniz..

9.5.2 Zamanlayıcı Rezervasyon listesi

Cihazın otomatik olarak kayıt yapacağı zamanı kurabilirsiniz..



1. MENU tuşuna basınız.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak PVR bölümünü seçiniz..
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak Zamanlayıcı Rezervasyon Listesini seçiniz ve OK tuşuna basınız.

9.5.2.1 Ekle



1. Kayıtlı zamanlayıcı eklemek için KIRMIZI tuşa basınız.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Tekrar modunu seçiniz. Birkez, Günlük, Haftalık seçenekleri vardır.
3. Numaralı tuşları kullanarak (0-9) Başlangıç zamanını değiştiriniz..
- 4 Numaralı tuşları kullanarak (0-9) devam süresini değiştiriniz.
5. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Uydu adını değiştiriniz ya da OK tuşuna basınız.

OK tuşuna bastıktan sonra, yukarı/aşağı tuşlarıyla birtane seçiniz ve yeniden OK tuşuna basınız..

6. Sağ/sol tuşunu kullanarak Kanal adını değiştiriniz ve OK tuşuna basınız..

OK tuşuna bastıktan sonra, yukarı/aşağı tuşlarıyla birtane seçiniz ve yeniden OK tuşuna basınız..

7. Eğer hafızaya almak istiyorsanız OK tuşuna basınız.
8. EXIT tuşuna basınız.

OK bölümünü seçiniz ve tamamlamayı bitirmek için OK tuşuna basınız.

EXIT bölümünü seçiniz ve rezervasyonu iptal etmek için OK tuşuna basınız.

9.5.2.1 Düzenle

1. Kayıt zamanlayıcısını düzenlemek için YEŞİL tuşa basınız..
2. Sağ/sol tuşlarıyla Tekrar modunu değiştiriniz. Birkez, Günlük ve Her zaman seçenekleri vardır..
3. Numaralı tuşları kullanarak (0-9) başlangıç zamanını değiştiriniz.
4. Numaralı tuşları kullanarak (0-9) devam süresini değiştiriniz.
5. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Uydu adını değiştiriniz ya da OK tuşuna basınız.
. OK tuşuna bastıktan sonra, yukarı/aşağı tuşlarıyla birtane seçiniz ve yeniden OK tuşuna basınız..

6. . Sağ/sol tuşunu kullanarak Kanal adını değiştiriniz ve OK tuşuna basınız .

OK tuşuna bastıktan sonra, yukarı/aşağı tuşlarıyla birtane seçiniz ve yeniden OK tuşuna basınız..

- 7 Eğer hafızaya almak istiyorsanız OK tuşuna basınız.

8. EXIT tuşuna basınız ,

OK bölümünü seçiniz ve tamamlamayı bitirmek için OK tuşuna basınız.

EXIT bölümünü seçiniz ve rezervasyonu iptal etmek için OK tuşuna basınız

9.5.2.2 Sil



1. Kayıtlı Zamanlayıcıyı silmek için KIRMIZI tuşa basınız.
2. OK bölümünü seçiniz ve silme işlemi bitirmek için OK tuşuna basınız..
3. EXIT bölümünü seçiniz ve silme işlemisini iptal etmek için OK tuşuna basınız..

9.5.2.3 Hepsini Sil



- 1 Bütün Kayıtlı Zamanlayıcıları silmek için MAVİ tuşa basınız.
2. OK bölümünü seçiniz ve silme işlemi bitirmek için OK tuşuna basınız .
3. EXIT bölümünü seçiniz ve silme işlemi iptal etmek için OK tuşuna basınız.

9.5.3 Kayıt listesi



1. MENU tuşuna basınız
2. Sağ/sol tuşunu kullanarak PVR bölümüne geliniz..
3. Yukarı/aşağı tuşlarıyla Kayıt Listesine geliniz ve OK tuşuna basınız.

9.5.3.1 Sil



1. Kayıtlı dosyayı silmek için Kırmızı tuşa basınız..
2. OK bölümünü seçiniz ve silme işlemi bitirmek için OK tuşuna basınız.
3. EXIT bölümünü seçiniz ve silme işlemi iptal etmek için OK tuşuna basınız .

9.5.3.2 Yeniden Adlandır

Dosyaları yeniden adlandırabilirsiniz..



1. İstedığınız kanalı seçiniz ve YEŞİL tuşa basınız.
2. Yukarı/aşağı ya da sağ/sol tuşlarını kullanarak göstergiyi oynatınız ve OK tuşuna basınız.
3. Eğer göstergenin olduğu yeri onaylamak istiyorsanız yukarı/aşağı ya da sağ/sol tuşlarını kullanarak göstergiyi OK ikonunun üstüne getiriniz ve OK tuşuna basınız.
4. Yeniden Adlandır ekranından çıkmak için BACK tuşuna basınız.

9.5.4 MP3 Player (Opsiyonel)



1. MENU tuşuna basınız.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak PVR bölümünü seçiniz.
3. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak MP3 Player kısmını seçiniz ve OK tuşuna basınız..

9.5.5 Image Viewer (Opsiyonel)



- 1 MENU tuşuna basınız.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak PVR bölümünü seçiniz .
- 3 Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak Image Viewer kısmını seçiniz ve OK tuşuna basınız.

10 Yazılım Güncelleme

Bu HD BOX'ın sabit ve uygun yazılımı vardır.. Ama bu cihazı geliştirmek için yeni bir HD BOX yazılımı uygulanabilir.

Bir sorun olduğunda ya da bir işlev ekleneceğinde, daha iyi performans elde etmek için HD BOX güncellenmelidir.

10.1 USB Hafızasından

Eğer USB hafızaya sahipseniz, cihaz yazılımı aşağıdaki sıralamayı takip ederek güncelleyebilirsiniz:

1. Yeni cihaz yazılımını [www.....web](#) adresinden indirebilirsiniz..
2. Cihaz yazılımını USB Hafıza çubuğuna kopyalayınız..
3. USB'yi arka paneldeki USB girişine takınız..
4. MENU tuşuna basınız..
5. Sağ/sol tuşlarıyla Kullanıcı Ayarlarına geliniz.
6. Yukarı/aşağı tuşlarıyla Sistem bilgilerine geliniz ve OK tuşuna basınız.
7. KIRMIZI tuşa basınız..
8. Şifrenizi giriniz.
9. Yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak USB Güncelleme seçeneğine geliniz ve OK tuşuna bakınız..

Not:

- İlk PIN: 0 0 0 0.
- USB2 FTA dosya sisteminde biçimlendirilmiş olmalı. Aksi halde HD BOX,USB'yi tanımayacaktır.

11 Sorun Giderme

SORUN	CÖZÜM
STB Hakkında	
<u>Hiçbir mesajı göstermiyorsa,ön panele ya da STP'ye enerji gitmiyorsa</u>	--Ana kabloyu kontrol ediniz uygun çıkışa takılı olup olmadığına bakınız. --Cihazın Standby konumunda olup olmadığını bakınız..
<u>Görüntü yoksa</u>	Cihazın açık olduğundan emin olunuz.. --Görüntü çıkışının(SCART & RCA) TV ya da VCR'ye takılı olup olmadığını kontrol Ediniz. --TV'nizde doğru kanal ya da görüntü çıkışını seçip seçmediğinizi kontrol ediniz.
<u>Görüntü kalitesi iyi değilse</u>	--Sinyal seviyesini kontrol ediniz,eğer seviye düşükse, çanak anteninizin hiza ayarının yapınız.
<u>Ses yoksa</u>	--TV ya da STB ses ayarını kontrol ediniz. --TV ya da STB mute ayarını kontrol ediniz.
<u>Uzaktan kumanda çalışmıyorsa</u>	--Uzaktan kumandayı direkt olarak cihaza tutunuz. --Pilleri kontrol ediniz ve değiştiriniz.. --Ön paneli engelleyen bir cismin olup olmadığını kontrol ediniz..
Açılış ekranı hata mesajları	
<u>Düşük sinyal ya da sinyal yoksa</u>	--LNB'yi kontrol ediniz,gerekirse değiştiriniz.. --LNB'den gelen kabloyu kontrol ediniz.. --Çanak antenin konumun kontrol ediniz,gerekirse yeniden hizalayınız. --DiSEqC 1.0 kullanıyorsanız LNB'leri doğru bağlayıp bağlamadığınızı kontrol ediniz --Siyal seviyesini ve sinyal kalitesini kontrol ediniz.
Arama Servisi	
<u>Sinyal yoksa</u>	--LNB'yi kontrol ediniz,gerekirse değiştiriniz.. --LNB'den gelen kabloyu kontrol ediniz. --Çanak antenin konumunu kontrol ediniz,gerekirse yeniden hizalayınız..

DiSEqC 1.0

--LNB bağlantılarını doğru bağlayıp bağlamadığınızı kontrol ediniz.

--Kurulum menüsündeki bağlantı ayarlarını kurduğunuzdan emin olunuz.

DiSEqC 1.2

--Kurulum menüsünde DiSEqC seçtiğimize emin olunuz.

--Çanak anten yönünün doğru uyduya bakıp bakmadığını kontrol ediniz.

Zaman göstergesi

Ön panel zamanı göstermiyorsa

--STB'yi açtığınıza emin olunuz..

--STB'yi açınız ve cihaza sinyal gönderecek bir sağlayıcı bulmak için bir program açınız.

--Ön panel sadece Standby konumundayken zamanı gösterir.

Ön panelde gösterilen zaman yanlışsa

--Zaman Ayar Menüsünden zamanı ayarlayınız..

12 Teknik Özellikler

Tuner & Kanallar

Konektör	F-tipi, IEC 169-24, dışı
Frekans alanı	950 ~ 2150 MHz
Sinyal seviyesi	-65 ~ -25 dBm
LNB gücü & Polarizasyon	Dikey : +13.5V Yatay : +18V Geçerli : 500mA
22KHz Ton	Frekans : 22 ± 4kHz Genişlik: 0.6 ± 0.2V
DiSEqC Kontrol	Versiyon 1.0/1.2 , USALS uyumlu
Demodülasyon	QPSK, 8PSK
Sembol oranı	QPSK : ~ 45MSps 8PSK : ~ 37MSps
FEC modu	DVB-S : Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 : Auto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

MPEG Taşıma akıtımı A/V Şifre Çözme

Taşıma akıtımı	PEG-2 ISO/IEC 13818 Taşıma akıtımı özelliği
Profil Seviyesi	MPEG2 : MP@ML, MP@HL MPEG4 : ASP@L5, w/o QMC, GMC H.264/AVC : HP@L4, MP@L4
Görünüş Oranı	4:3, 16:9, Letter Box
Görüntü Çözünürlüğü	1080i, 720p, 576p, 576i
Ses Şifre Çözme	MPEG I/II, MPEG4
Ses	Modu Mono/Stereo

Bellek

Dahili Hafıza	8M bayt
Grafik (MPEG) & Sistem DDR2	128M bayt

A/V & Data In / Out

Görüntü TV-SCART	CVBS, RGB RCA : CVBS, parçalar HDMI
Ses	Audio L/R, SPDIF(Fiber-Optik)
USB	USB 2.0 Host (5V, 500mA Max)
Ortak Arayüz	2 tane ortak arayüz

Smart Kart	1 Smart Kart Yuvası
Güç Kaynağı	
Voltaj	12V DC
Tür	DC Adaptör
Güç Tüketimi	Max. 28W
Fiziksel Özellikler	
Boyut	240mm x
Ağırlık	1.72 kg
Çalışma Isısı	0 derece ~ +45 derece
İç Isı	-10 derece ~ +70 derece

GARANTİ BELGESİ

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI/İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI : Atlanta İç ve Dış Tic.A.Ş

MERKEZ ADRESİ : Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi.Karanfil Caddesi.No:10 Kat:7
Beylikdüzü/İstanbul/Türkiye

TELEFONU : (212) 875 25 70

FAKS NO : (212) 875 25 72

MALIN

CİNSİ : HD Receiver
MARKASI : ATLANTA
MODELİ : ATLANTA HD BOX
SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ:
GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 işgünü

SATICI FİRMANIN

ÜN VANI:

MERKEZ ADRESİ:

TELEFONU:

FAKS NO:

FATURA TARİH VE NO

TARİH-İMZA-KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresi eklenir. Ürünün tamiri en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acenteliği, ithalatçısı veya imalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Ürünün garanti süresi gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
 - a - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
 - b - Firmanın servis istasyonun, mevcut olmaması halinde sırasıyla, satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği ithalatçı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici ürünün ücretsiz değişmesini, bedel iadesi veya ürünün ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.